



# art. K612

SCHIENALINO  
BACKREST  
DOSSERET  
BEIFAHRRER-RÜCKENLEHNE  
RESPALDO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
BAUENLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE



SCHIENALINO  
BACKREST  
DOSSERET  
BEIFAHRRER-RÜCKENLEHNE  
RESPALDO  
Q.TY n.1

KUONDELLA IN GOMMA  
2267  
RUBBER WASHER  
RONDELLE EN CAOUTCHOUC  
GUMMI SCHEIBE  
ARANDELA DE GOMA  
Q.TY n.2



VITE TL M6x16mm  
SCREW  
VIS  
SCHRAUBE  
TORNILLO  
Q.TY n.2


PRIMA DI FORARE VERIFICARE CHE LA DIMA CORRISPONDA ALLE MISURE INDICATE

BEFORE DRILLING HOLES CHECK THAT MEASURES ON TEMPLATE CORRESPOND

AVANT DE PERCER CONTROLER QUE LE GABARIT CORRESPOND AUX MESURES INDIQUEE

BEVOR DER KOFFERDECKEL DURCHBOHRT WIRD, PRÜFEN SIE DAß DIE SCHABLONE DEN GEGEBENEN ABMESSUNGEN ENTSPRICHT

ANTES DE HACER LOS AGUJEROS COMPROBAR LAS MEDIDAS DE LA PLANTILLA CORRESPONIENTE

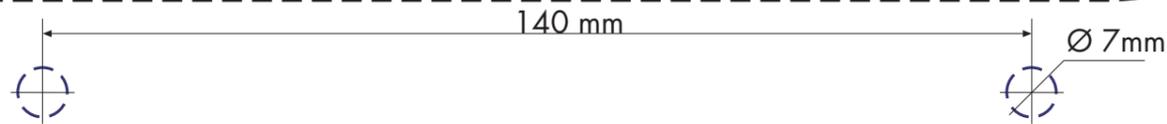

**ISTRUZIONI PER LA FORATURA DEL COPERCHIO**  
RITAGLIARE LUNGO LE LINEE TRATTEGGIATE E POSIZIONARE LA DIMA  
FORARE NEI 2 PUNTI, PUNTA DA UTILIZZARE Ø6 mm, SI CONSIGLIA DI FORARE PRIMA CON UNA PUNTA DI DIMAETRO MINORE

**ISTRUZIONI PER LA FORATURA DEL COPERCHIO**  
DRILL IN THE 2 POINTS, BIT TO USE: DIAM 6,5mm, WE SUGGEST YOU TO DRILL FIRST WITH A SMALLER DIAM BIT

**INSTRUCTION POUR LE PERCAGE DU COVERCLE**  
DECOUPER LE LONG DE LES LIGNES EN TIRETS ET POSITIONNER LE GABARIT  
PERCER OU LI Y A LES DEUX POINTS, POINT A UTILISER: DIAM. 6,5mm ON CONSEILLE DE PERCER D'ABORD AVEC UNE MECHE DE DIAM. PLUS PETITE

**BAUANLEITUNG FÜR DAS DURCHBORHEN DES KOFFERDECKELS:**  
SCHNEIDEN SIE AUF DER GESTRICHELTEN LINIE  
BOHREN SIE AUF DIE 2 PUNKTE(BOHRERSPITZE 6,5mm) WIR EMPFEHLEN ZÜEST EINE KLEINERE BOHRESPITZE ZU BENUTZEN

**INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LOS AGUJEROS:**  
CORTAR POR LA LINEA DE PUNTOS Y PONER LA PLANTILLA EN AL MALETA  
AGUJEREAR LOS DOS PUNTOS, USANDO UN DIAMETRO DE 6,5mm. ACONSEJAMOS REALIZAR LOS AGUJEROS PRIMERO CON UN DIAMETRO MAS PEQUEÑO

340 mm

