

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR  
 KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT F R  
 ANCLAJE ESPECCEFICO PARA

# KAVASAKI ER-6n 2006

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE


**1**



**SUPPORTO**  
 SUPPORT  
 SUPPORT  
 HALTERUNG  
 SOPORTE

**Q.TY n.2(Dx-Sx)**


**2**



**DADO CIECO M6**  
 BOLT M6  
 ECROU M6  
 MUTTER M6  
 TUERCA CIEGA M6

**Q.TY n.4**

**3**



**RONDELLA f16mm**  
 Inox  
 WASHER Ø6mm  
 RONDELLE Ø6mm  
 SCHEIBE Ø6mm  
 ARANDELA Ø6mm

**Q.TY n.4**


**4**



**VITE TSCEI M6x18mm**  
 Inox  
 SCREW M6x18mm  
 VIS M6x18mm  
 SCHRAUBE M6x18mm  
 TORNILLO M6x18mm

**Q.TY n.4**

**5**



**Q.TY n.-**


**6**



**GOMMA SAGOMATA**  
 OGUARN  
 RUBBER CUSHION  
 CAOUTCHOUC PROFILE  
 GEFORMTE GUMMI  
 GOMA PROTECTORA

**Q.TY n.2**

**7**



**RONDELLA SVASATA f16mm**  
 200RON  
 WASHER Ø6mm  
 RONDELLE Ø6mm  
 SCHEIBE Ø6mm  
 ARANDELA VACIADA Ø6mm

**Q.TY n.4**

**8**





**RONDELLA IN GOMMA**  
 ORONG  
 RUBBER WASHER  
 RONDELLE EN CAOUTCHOUC  
 GUMMI SCHEIBE  
 ARANDELA DE GOMA

**Q.TY n.4**

**9**

**COMPONENTI ORIGINALI**  
 ORIGINAL PARTS  
 PARTIES ORIGINALES  
 ORIGINAL BAUTEILE  
 COMPONENTES ORIGINALES

**Q.TY n.-**

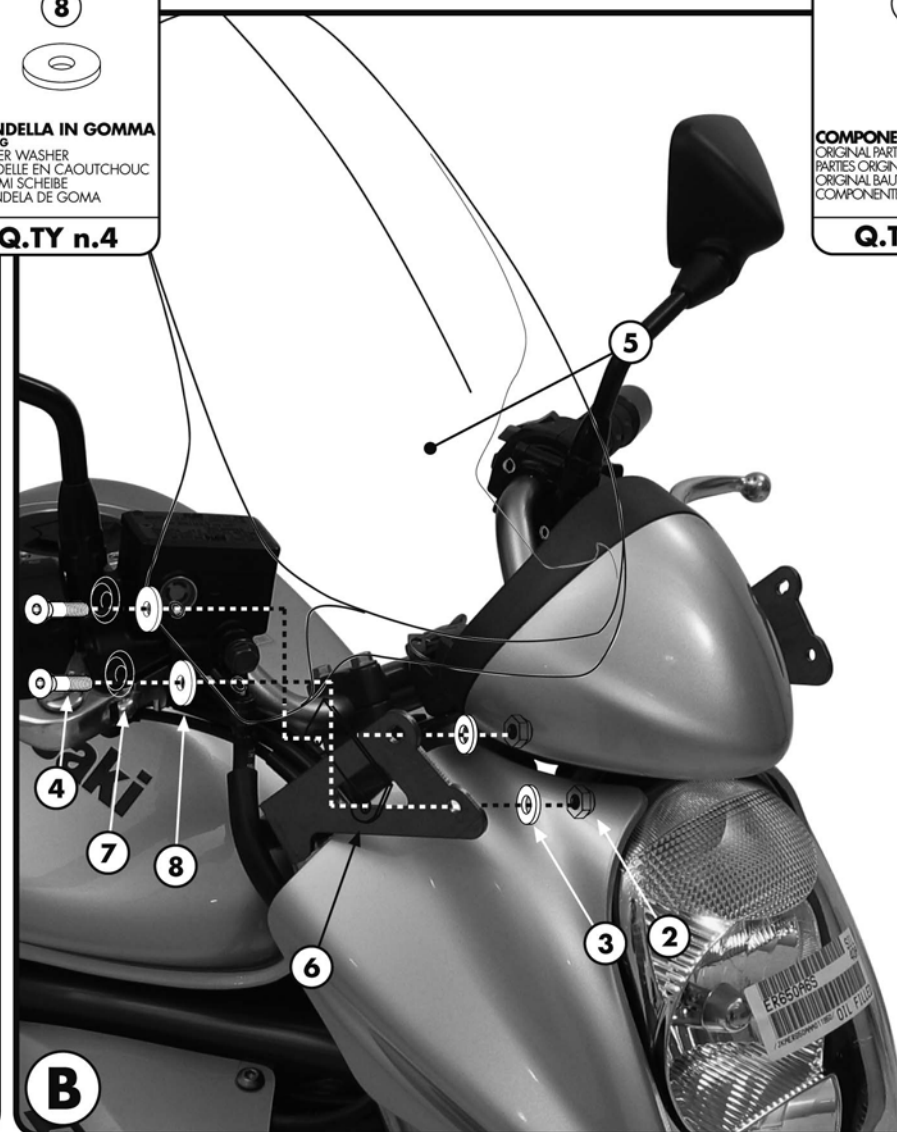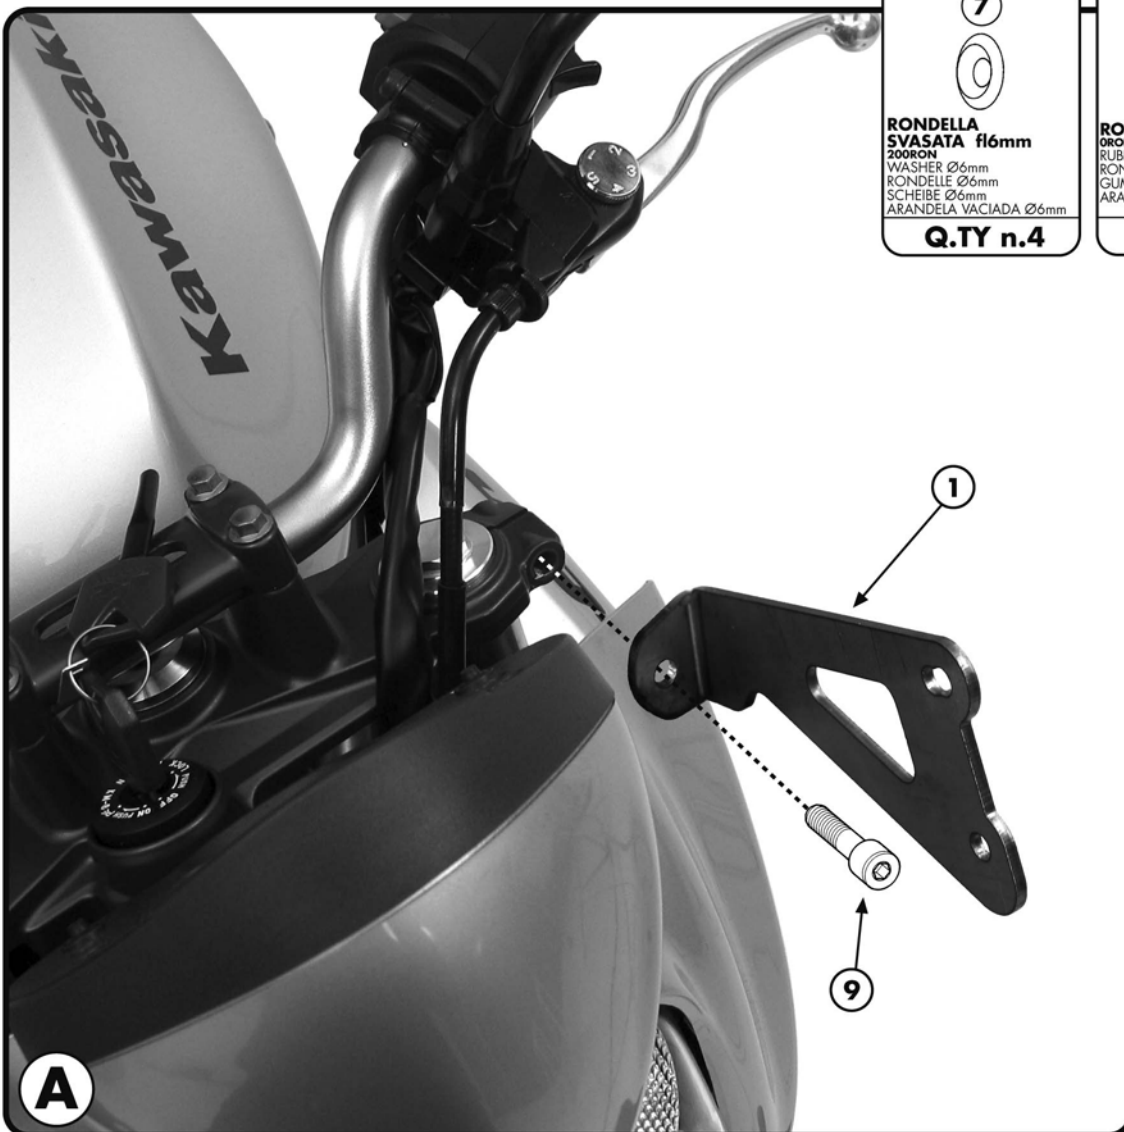

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR  
 KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT F R  
 ANCLAJE ESPECCEFICO PARA

**KAWASAKI ER-6n 2006**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. MONTARE I SUPPORTI N°1 COME INDICATO NELLE IMMAGINI A E B;
2. FARE ATTENZIONE AL SERRAGGIO DELLA VITE ORIGINALE N°9 INDICATA IN FOTOGRAFIA A;
3. ULTIMARE IL MONTAGGIO VERIFICANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

## GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE SUPPORTS N°1 AS SHOWN IN THE PICTURES A AND B;
2. PAY ATTENTION WHEN TIGHTENING THE ORIGINAL SCREW N°9 AS SHOWN IN PICTURE A;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

## F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LES SUPPORTS N°1 COMME INDIQUE SUR LES PHOTOS A ET B ;
2. FAIRE ATTENTION AU SERRAGE DE LA VIS D'ORIGINE N° 9 INDIQUE EN PHOTO A ;
3. FINIR LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

## D BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE HALTERUNGEN NR. 1 WIE IN DEN BILDERN A UND B BESCHRIEBEN;
2. PASSEN SIE BEIM FESTZIEHEN DER ORIGINALSCHRAUBE NR. 1 BESONDERS AUF, BILD A;
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

## ES

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR LOS SOPORTES N° 1 MOSTRADO EN LA FOTOGRAFÍA A Y B;
2. PONER ATENCIÓN AL APRETAR EL TORNILLO N° 9 , COMO INDICA LA FOTOGRAFÍA A;
3. TERMINAR EL MONTAJE COMPROVANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTEN BIEN CERRADOS.