

A6131A – A6131AK


ATTACCHI SPECIFICI PER – SPECIFIC FITTING KIT FOR – KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR
SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR – ANCLAJE ESPECÍFICO PARA – ANCORADOURO ESPECÍFICO

N°	Descrizione/Description	Caratteristiche/Features	Codice/Code	Quantità/Quantity
1	Supporto superiore – Support higher – Support supérieur Halterung höher – Soporte superior – Apoio superior	-	GL6512DXV GL6512SXV	2 (Right; Left)
2	Supporto inferiore – Lower support – Support inférieur Soporte inferior – Untere Halterung – Suporte inferior	-	GL6513DXV GL6513SXV	2 (Right; Left)
3	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TBEI M6x25	625TBEI	4
4	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TBEI M8x35	835TBEI	2
5	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TES M10X35	1035TES	2
6	Distanziale – Spacer – Entretoise – Distanzstueck Distanciador – Espaçador	Ø20x9 Foro 8,5mm	C20L9F8,5T	2
7	Distanziale – Spacer – Entretoise – Distanzstueck Distanciador – Espaçador	Ø20x15 Foro 10,5mm	C20L15F10,5T	2
8	Dado – Bolt – Ecrou – Mutter – Tuerca – Porca	Dado Autobloccante Flangiato Ribassato M6 (H.7mm)	6DADIABFN	4
9	Dado – Bolt – Ecrou – Mutter – Tuerca – Porca	Dado Autobloccante Flangiato Ribassato M10 (H.10mm)	10DADIBS	2
10	Boccola Di Ritenzione – Plastic Bush Douille Plastique – Plastik Buchse Casquillo – Boné	-	Z871N	4
11	Gommino – Fairleader – Chaumard – Gummi Goma – Borracha	-	Z268-2	4
12	Rondella – Washer – Rondelle – Scheibe Arandela – Arruela	Foro Ø10mm	101RON	2
13	Rondella – Washer – Rondelle – Scheibe Arandela – Arruela	Foro Ø10mm	10RONSX	2
14	Rondella – Washer – Rondelle – Scheibe Arandela – Arruela	Foro Ø10mm	10RON	2
15	Rondella – Washer – Rondelle – Scheibe Arandela – Arruela	Foro Ø8mm	805RON	2
16	Rondella spaccata – Split washer Scheibe – Rondelle fendue Arandela seccionada – Arruela Dentada	Foro Ø8mm	Z1060	2
17	Tappo – Cap – Fiche – Stecker	-	10COP	4
18	Tappo – Cap – Fiche – Stecker	-	17COP	2
19	Schermo Specifico – Specific Screen – Écran Spécifique Spezifischen Bildschirm – Pantalla Específica – Tela Específica	-	6130A	-
20	Componenti Originali – Original Parts Parties Originales – Original Bauteile Componentes Originales – Componentes Originais	-	-	-


- ATTENZIONE : STRINGERE LE VITI SOLO DOPO AVER ULTIMATO IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI COMPONENTI
- CAUTION : TIGHTEN THE SCREW ONLY AFTER COMPONENTS HAVE BEEN PLACED IN THEIR CORRECT POSITIONS.
- ATTENTION : SERRER LES VIS QUE LORSQUE LES COMPOSANTS ONT ÉTÉ MISES EN POSITION CORRECTE.
- ACHTUNG : SCHRAUBE ERST DANN ANZUZIEHEN, WENN DIE KOMPONENTEN POSITIONIERT SIND.
- ATENCIÓN : APRETAR LOS TORNILLOS SOLO DESPUES DE HABER ULTIMADO EL CORRECTO POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES.
- CUIDADO : APERTAR O PARAFUSO SOMENTE DEPOIS QUE COMPONENTES FORAM COLOCADOS NAS POSIÇÕES CORRETAS.

A6131A - A6131AK


ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR - KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR
SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR - ANCLAJE ESPECÍFICO PARA - ANCORADOURO ESPECÍFICO

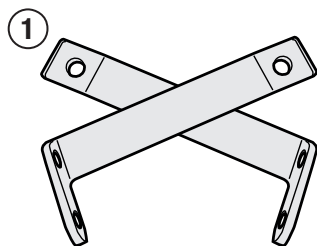


GL6512DXV
GL6512SXV

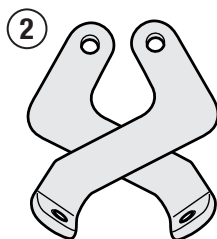


GL6513DXV
GL6513SXV

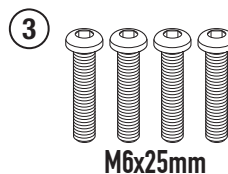

M6x25mm

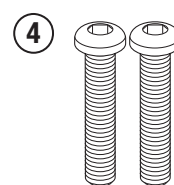

M8x35mm

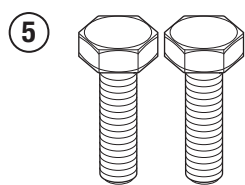

M10x35mm



Hole Ø8,5mm/
External Ø20mm
H.9mm




Hole Ø10,5mm/
External Ø20mm
H.15mm




M6



M10

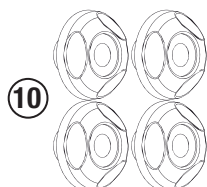


Z871N

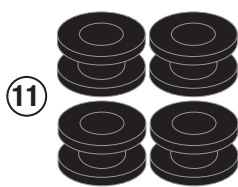

Z268-2



Ø10



Ø10



Ø10




Ø8





Ø6




10COP

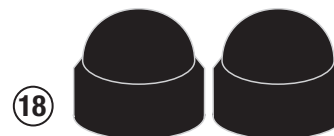

17COP

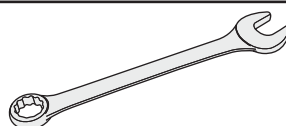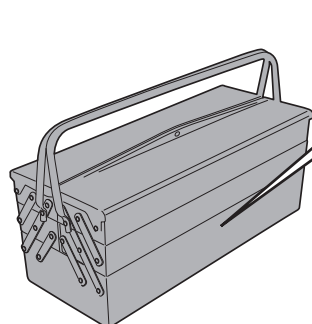

10 mm / 13mm / 14mm



5 mm - 6mm

IT_ Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafiletti, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.

EN_ If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.

DE_ Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungsklebstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden.

FR_ Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire.

ES_ En caso de que el fijador de roscas se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio.

PT_ Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório.






CHECK THE SCREW LENGTH HERE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

A6131A - A6131AK

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR - KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR
SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR - ANCLAJE ESPECÍFICO PARA - ANCORADOURO ESPECÍFICO

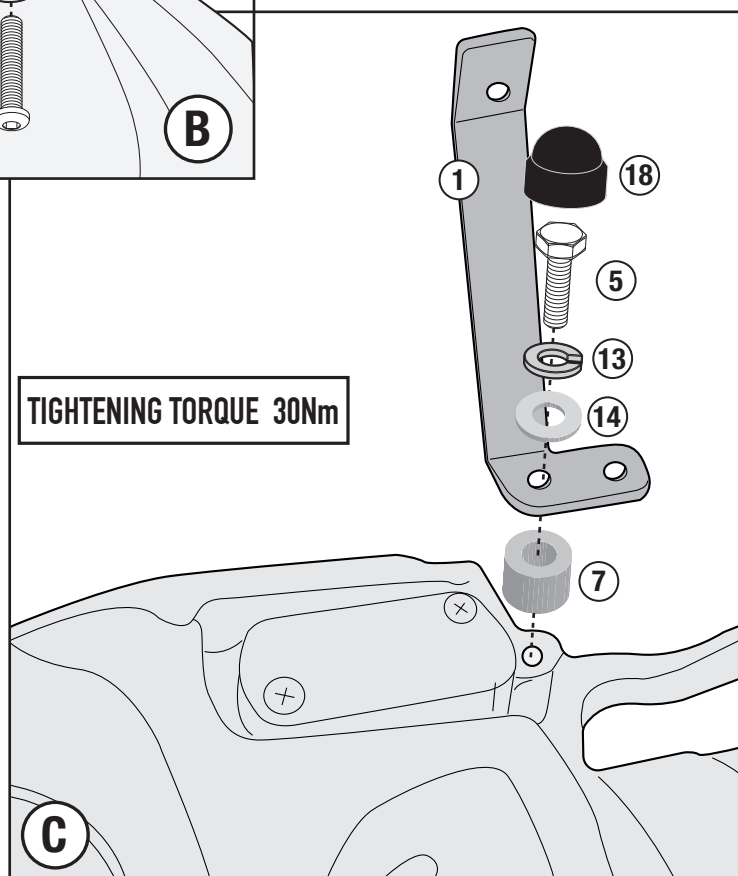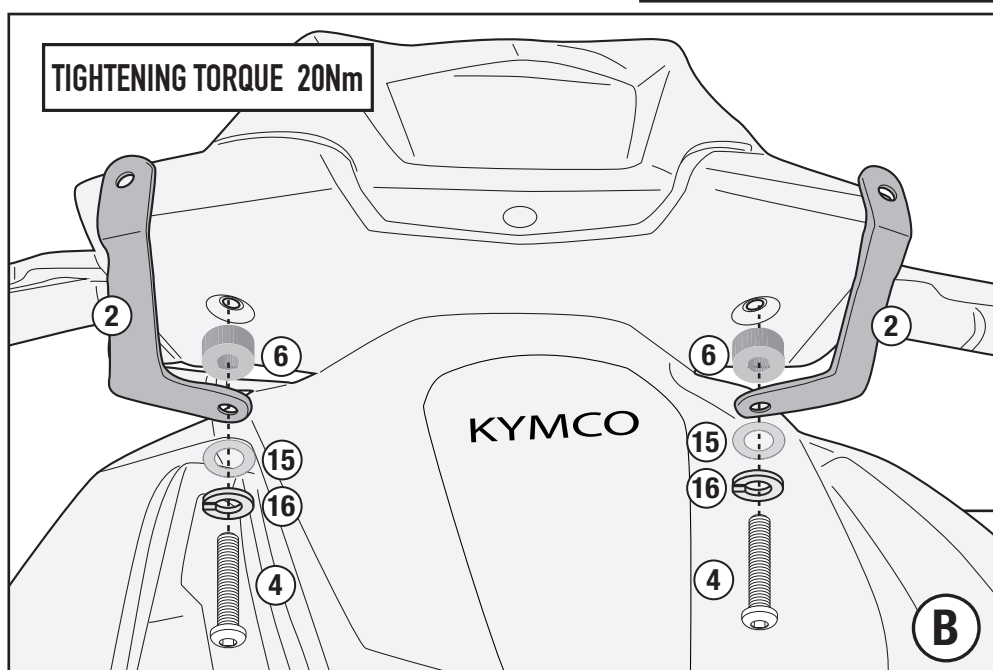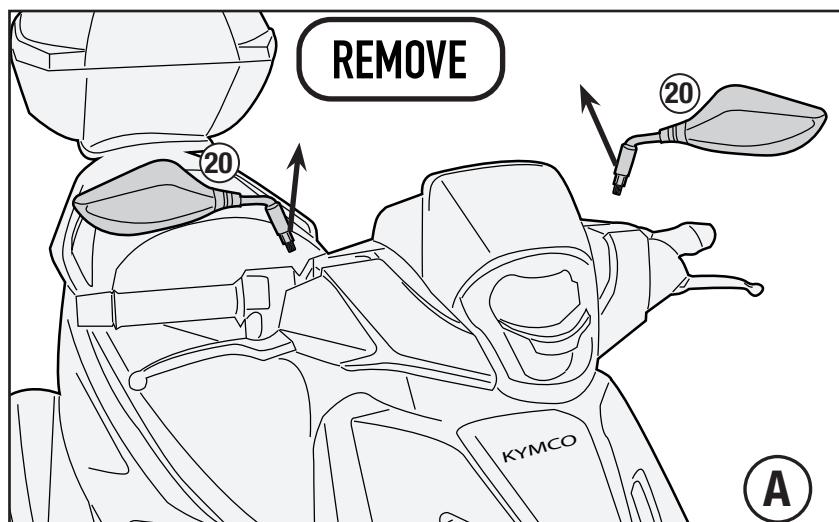

A6131A - A6131AK

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR - KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR
SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR - ANCLAJE ESPECÍFICO PARA - ANCORADOURO ESPECÍFICO

