


FB2179- KFB2179

Traversino - Fairing upper bracket - Support gps pour carenage - Barra
Halierung zur montage am windschild - Suporte



N°	Descrizione/Description	Caratteristiche/Features	Codice/Code	Quantità/Quantity
1	Supporto - Support - Support Halierung - Soporte - Apoio	-	GL6430DXV GL6430SXV	1 Right; 1 Left
2	Supporto superiore - Support higher - Support supérieur Halierung höher - Soporte superior - Apoio superior	-	V974	1
3	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	TBEIFX M5x25	525TBEIFX	4
4	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	TBEIFF M6x16	616TBEIFF	2
5	Rondella spaccata - Split washer - Scheibe - Rondelle fendue Arandela seccionada - Arruela quebrada	Foro Ø6mm	Z1063	2
6	Rondella In Nylon - Nylon Washer Rondelle Original En Nylon - Nylonscheibe Arandela De Nylon - Arruela De Nylon	Foro Ø6mm / Esterno Ø13mm /Sp.0,3mm	Z1979	8
7	Distanziale - Spacer Entretoise - Distanzstueck Distanciador - Espaçador	Ø16X3 Foro 6,5mm	C16L3F6,5T	2
8	Componenti Originali - Original Parts Parties Originales - Original Bauteile Componentes Originales - Componentes Originais	-	-	-
9	Particolari Inclusi Nello Schermo Specifico Components Included In The Specific Screen Composants Inclus Dans L'écran Spécifique Im Jeweiligen Bildschirm Enthaltene Komponenten Componentes Incluidos En La Pantalla Especifica Componentes Incluídos Na Tela Especifica	-	-	-

FB2179- KFB2179

Traversino - Fairing upper bracket - Support gps pour carenage - Barra
Halterung zur montage am windschild - Suporte

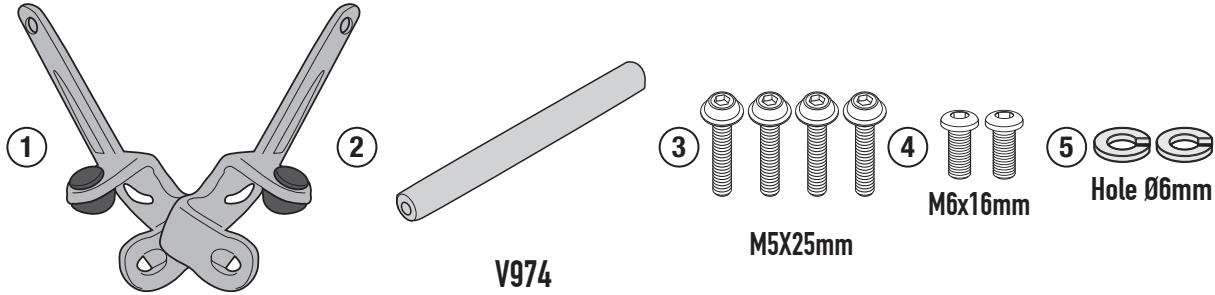

GL6430DXV/GL6430SXV

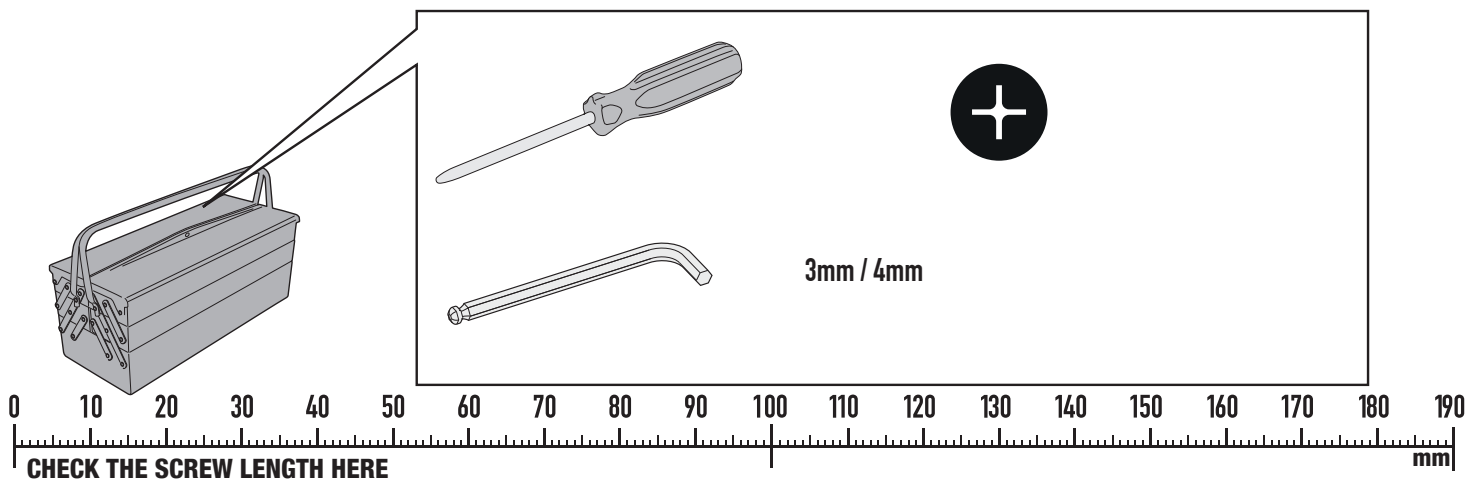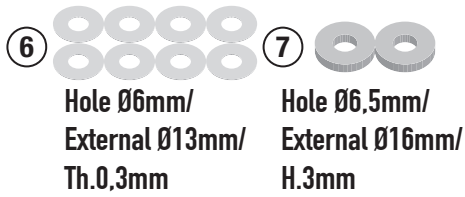

CHECK THE SCREW LENGTH HERE

IT_ Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafilletti, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.

EN_ If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.

DE_ Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungs-klebstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden

FR_ Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire




ES_ En caso de que el fijador de roscas se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio

PT_ Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




FB2179- KFB2179

Traversino - Fairing upper bracket - Support gps pour carenage - Barra
Halterung zur montage am windschild - Suporte

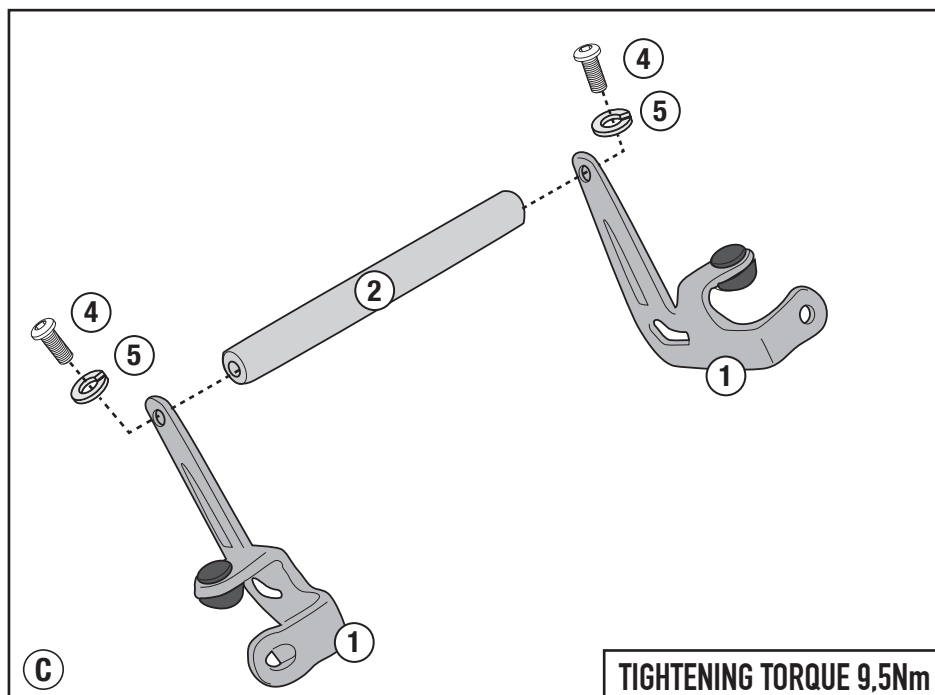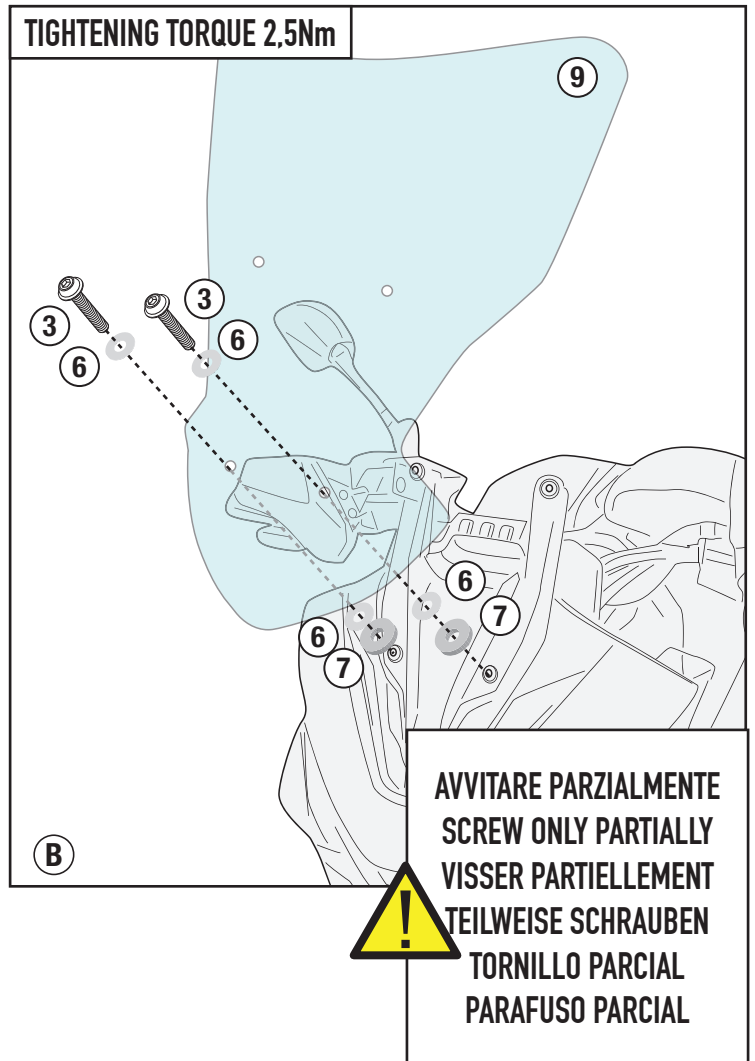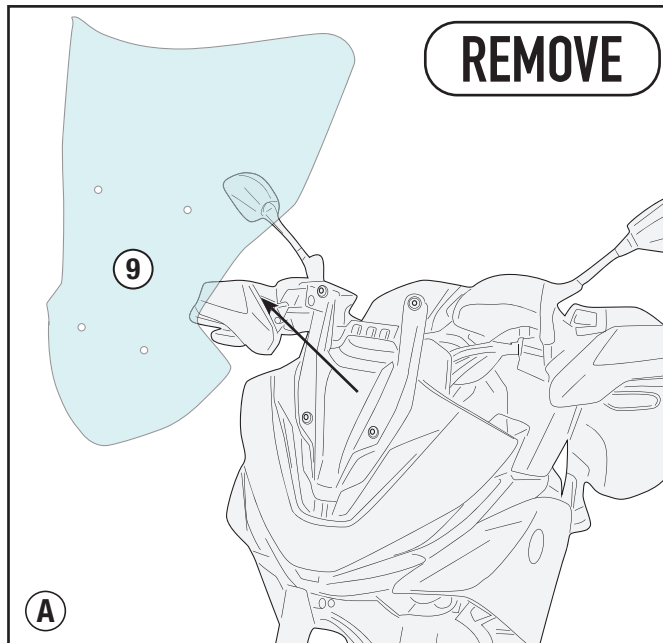

FB2179- KFB2179

Traversino - Fairing upper bracket - Support gps pour carenage - Barra
Halterung zur montage am windschild - Suporte

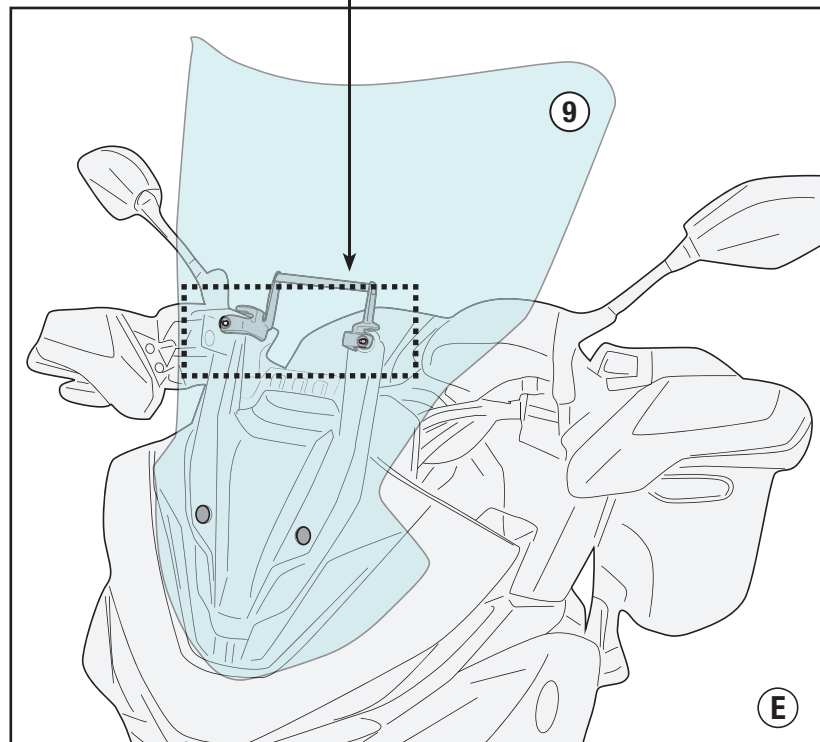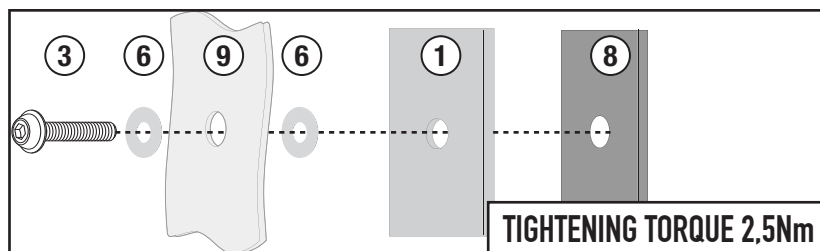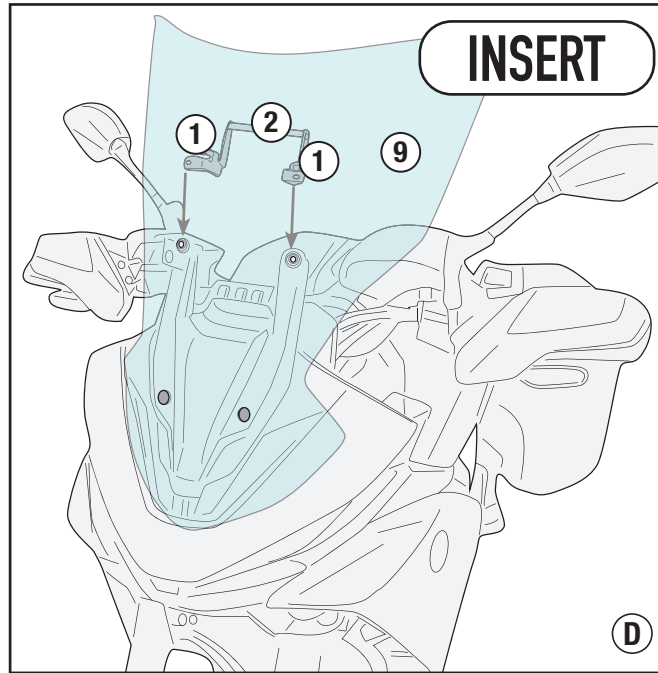

- ATTENZIONE : STRINGERE LE VITI SOLO DOPO AVER ULTIMATO IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI COMPONENTI
- CAUTION : TIGHTEN THE SCREW ONLY AFTER COMPONENTS HAVE BEEN PLACED IN THEIR CORRECT POSITIONS.
- ATTENTION : SERRER LES VIS QUE LORSQUE LES COMPOSANTS ONT ÉTÉ MISES EN POSITION CORRECTE.
- ACHTUNG : SCHRAUBE ERST DANN ANZUZIEHEN, WENN DIE KOMPONENTEN POSITIONIERT SIND.
- ATENCIÓN : APRETAR LOS TORNILLOS SOLO DESPUES DE HABER ULTIMADO EL CORRECTO POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES.
- CUIDADO : APERTAR O PARAFUSO SOMENTE DEPOIS QUE COMPONENTES FORAM COLOCADOS NAS POSIÇÕES CORRETAS.