
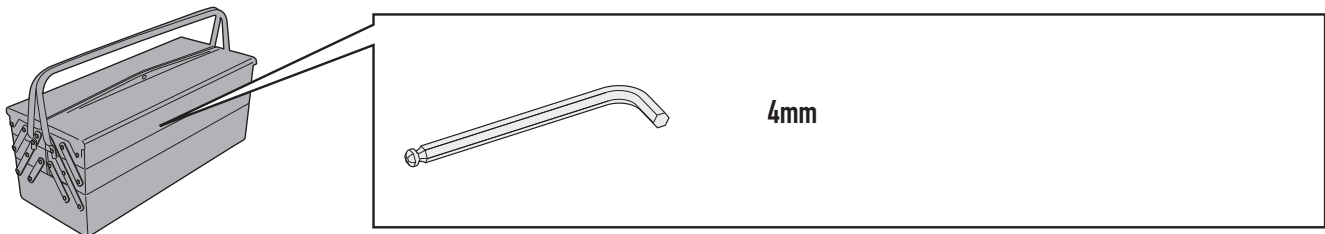


FB7416- KFB7416

Traversino - Fairing upper bracket - Support gps pour carenage - Barra

Halterung zur montage am windschild - Suporte

N°	Descrizione/Description	Caratteristiche/Features	Codice/Code	Quantità/Quantity
1	Supporto - Support - Support Halterung - Soporte - Apoio	-	GL6413DXV GL6413SXV	1 Right; 1 Left
2	Supporto superiore - Support higher - Support supérieur Halterung höher - Soporte superior - Apoio superior	-	V975	1
3	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	TCEIX M5x25	525TCEIX	4
4	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	TBEIFF M6x16	616TBEIFF	2
5	Rondella spaccata - Split washer - Scheibe - Rondelle fendue Arandela seccionada - Arruela quebrada	Foro Ø6mm	Z1063	2
6	Distanziale - Spacer - Entretoise - Distanzstueck Distanciador - Espaçador	-	V947	4
7	Distanziale - Spacer - Entretoise - Distanzstueck Distanciador - Espaçador	Ø20X3 Foro 6,5mm	C20L3F6,5T	2
8	Componenti Originali - Original Parts Parties Originales - Original Bauteile Componentes Originales - Componentes Originais	-	-	-

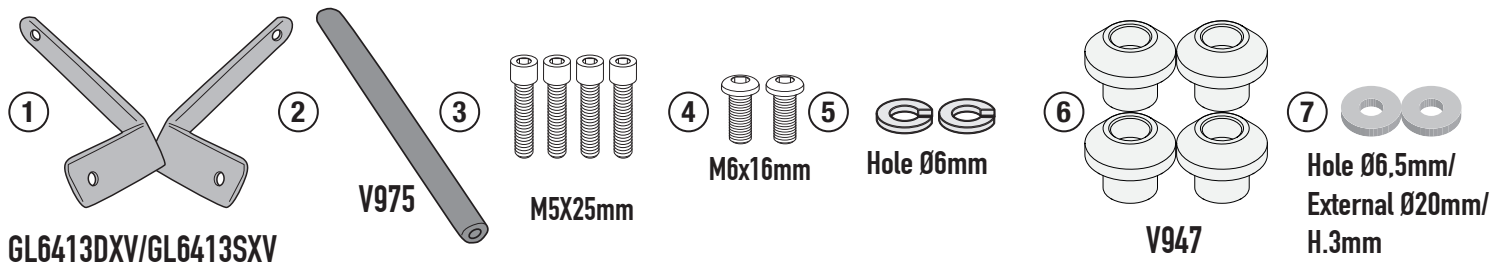

CHECK THE SCREW LENGTH HERE

IT_ Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafili, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.

EN_ If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.

DE_ Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungsklebstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden

FR_ Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire

ES_ En caso de que el fijador de roscas se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio

PT_ Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

FB7416- KFB7416


Traversino - Fairing upper bracket - Support gps pour carenage - Barra

Halterung zur montage am windschild - Suporte

REMOVE

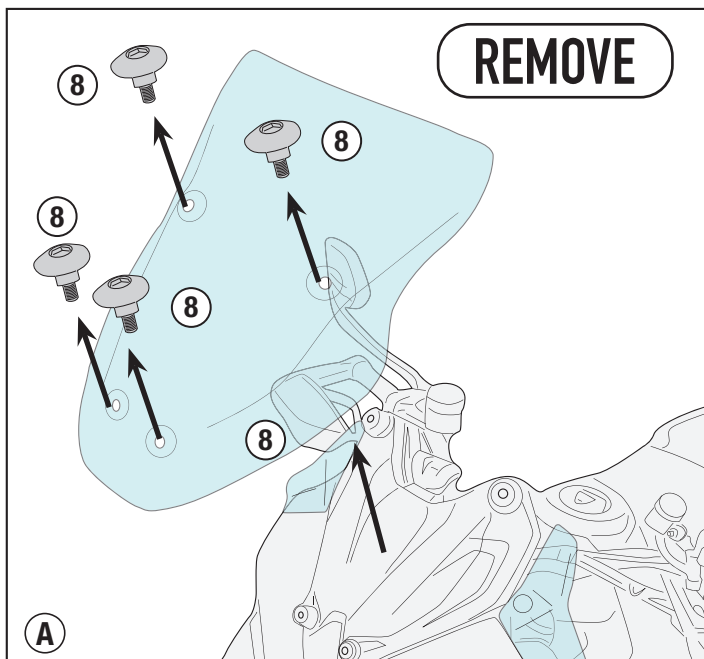

TIGHTENING TORQUE 9,5Nm

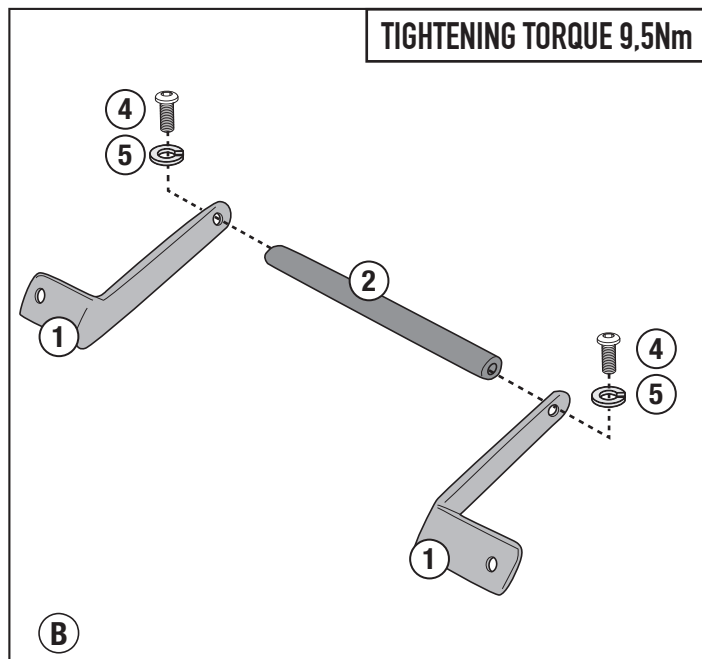

TIGHTENING TORQUE 2,5Nm

