

TN6712 - KN6712

PARAMOTORE SPECIFICO - SPECIFIC ENGINE GUARD - PARE-CARTER SPECIFIQUE SPEZIFISCHER STURZBÜGEL - DEFENSA DE MOTOR ESPECÍFICA - PARAMOTOR ESPECÍFICO

N°	Descrizione-Description	Caratteristiche-Features	Codice-Code	Quantità-Quantity
1	Paramotore - Engine Guard Pare-carter - Sturzbuegel Defensa De Moto - Paramotor	-	6712TNDXV 6712TNSXV	2(Left; Right)
2	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	TCEX M10x70	1070TCEX	1
3	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	TCEX M10x80	1080TCEX	2
4	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	TCEX M10x35	1035TCEX	1
5	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	TCEX M10x50	1050TCEX	1
6	Rondella - Washer - Rondelle - Scheibe Arandela - Arruela	Foro Ø10,5mm/Esterno Ø25mm/ Sp.2mm	1025RON	5
7	Rondella - Washer - Rondelle - Scheibe Arandela - Arruela	Foro Ø10mm	10RON	1
8	Distanziale - Spacer - Entretoise - Distanzstueck Distanciador - Espaçador	-	V1023	2
9	Distanziale - Spacer - Entretoise - Distanzstueck Distanciador - Espaçador	-	C20L15F10,5T	1
10	Distanziale - Spacer - Entretoise - Distanzstueck Distanciador - Espaçador	-	C20L10F10,5T	2
11	Distanziale - Spacer - Entretoise - Distanzstueck Distanciador - Espaçador	-	C25L19,9F10,5T	2
12	Distanziale - Spacer - Entretoise - Distanzstueck Distanciador - Espaçador	-	C22L20F10,5T	2
13	Distanziale - Spacer - Entretoise - Distanzstueck Distanciador - Espaçador	-	C22L7,3F10,5T	1
14	Tappo - Cap - Fiche - Stecker Tapon - Capa	-	25TAPBA	2
15	Componenti Originali - Original Parts Parties Originales - Original Bauteile Componentes Originales - Componentes Originais	-	-	-


- ATTENZIONE : STRINGERE LE VITI SOLO DOPO AVER ULTIMATO IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI COMPONENTI
- CAUTION : TIGHTEN THE SCREW ONLY AFTER COMPONENTS HAVE BEEN PLACED IN THEIR CORRECT POSITIONS.
- ATTENTION : SERRER LES VIS QUE LORSQUE LES COMPOSANTS ONT ÉTÉ MISES EN POSITION CORRECTE.
- ACHTUNG : SCHRAUBE ERST DANN ANZUZIEHEN, WENN DIE KOMPONENTEN POSITIONIERT SIND.
- ATENCIÓN : APRETAR LOS TORNILLOS SOLO DESPUES DE HABER ULTIMADO EL CORRECTO POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES.
- CUIDADO : APERTAR O PARAFUSO SOMENTE DEPOIS QUE COMPONENTES FORAM COLOCADOS NAS POSIÇÕES CORRETAS.


IT_ Si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato.
 Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafili, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.
 EN_ We recommend fitting by a qualified mechanic.
 If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.
 DE_ Wir empfehlen, dass die Montage von einem Fachmechaniker durchgeführt wird.
 Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungsklebstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden.
 FR_ Il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié.
 Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire.
 ES_ Se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado.
 En caso de que el fijador de roscas se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio.
 PT_ Recomendamos a fixação por um mecânico qualificado
 Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGEBAUANLEITUNG
 INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

TN6712 - KN6712

PARAMOTORE SPECIFICO - SPECIFIC ENGINE GUARD - PARE-CARTER SPECIFIQUE SPEZIFISCHER STURZBÜGEL - DEFENSA DE MOTOR ESPECÍFICA - PARAMOTOR ESPECÍFICO

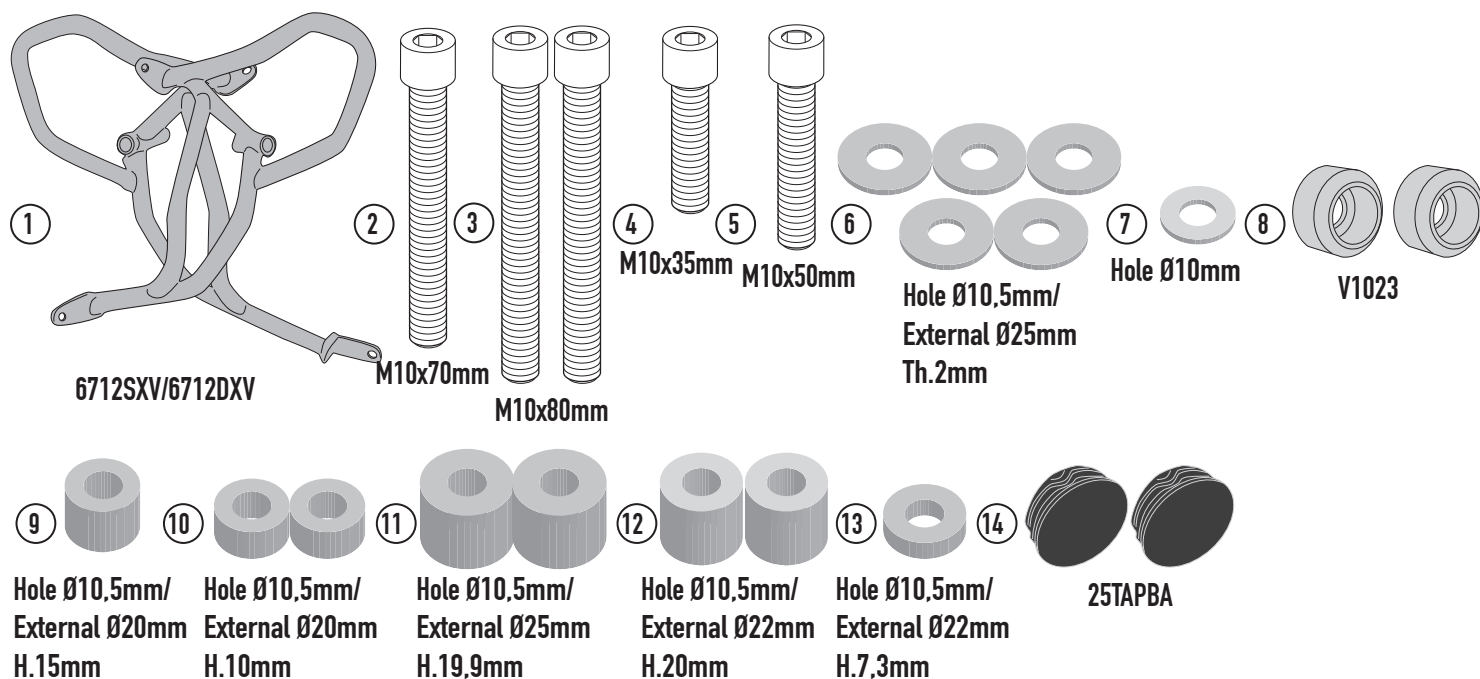

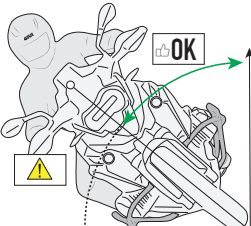

IT_Paramotore progettato in modo tale da non essere il primo elemento a toccare terra con il veicolo in configurazione originale. Rilevamenti effettuati con veicolo aggiornato al 21/11/2025


EN_Engine guard designed so that it is not the first element to touch the ground with the vehicle in its original configuration. Analysis conducted with updated vehicle at 21/11/2025.

DE_Sturzbügel, der so konstruiert ist, dass er nicht als erstes Element den Boden berührt, wenn das Fahrzeug in Originalkonfiguration ist. Messungen mit zum 21.11.2025 aktualisiertem Fahrzeug durchgeführt

FR_Pare-carter conçu de manière à ne pas être le premier élément à toucher le sol avec le véhicule dans sa configuration d'origine. Enquêtes réalisées avec véhicule mis à jour au 21/11/2025

ES_Defensa de motor diseñado de tal manera que no sea el primer elemento en tocar tierra con el vehículo en la configuración original. Mediciones efectuadas con el vehículo actualizado al 21/11/2025

PT_Protetor de motor elaborado para não ser o primeiro elemento a tocar o piso com o veículo na configuração original. Vistorias realizadas com veículo atualizado em 21/11/2025

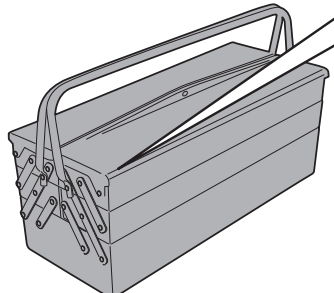

8mm

13mm



T50




0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 mm

CHECK THE SCREW LENGTH HERE


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGEBAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

TN6712 - KN6712

PARAMOTORE SPECIFICO - SPECIFIC ENGINE GUARD - PARE-CARTER SPECIFIQUE SPEZIFISCHER STURZBÜGEL - DEFENSA DE MOTOR ESPECÍFICA - PARAMOTOR ESPECÍFICO

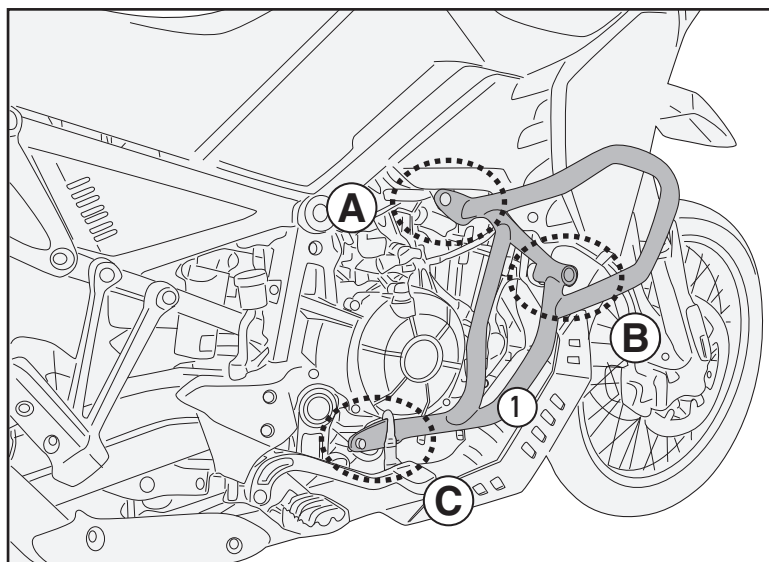


LEFT SIDE / RIGHT SIDE

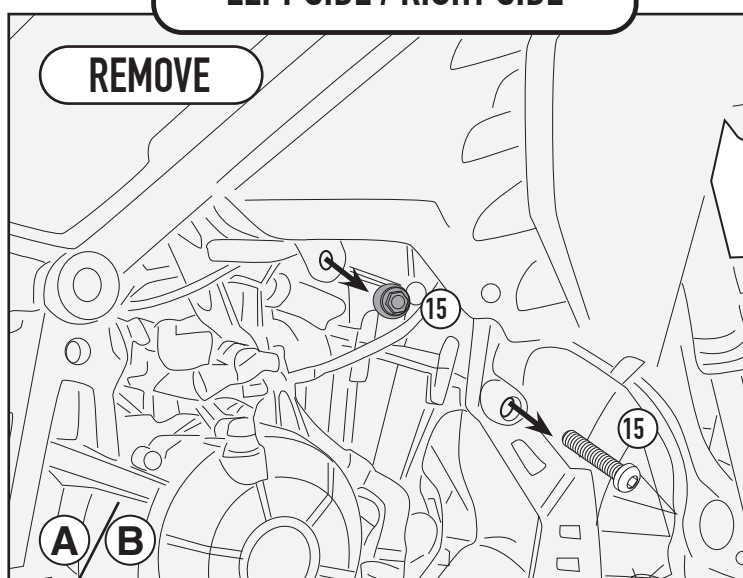


REMOVE

LATO DESTRO - RIGHT SIDE - CÔTÉ DROIT
RECHTE SEITE - LADO DERECHO - LADO DIREITO

LATO SINISTRO - LEFT SIDE - CÔTÉ GAUCHE
LINKE SEITE - LADO IZQUIERDO - LADO ESQUERDO

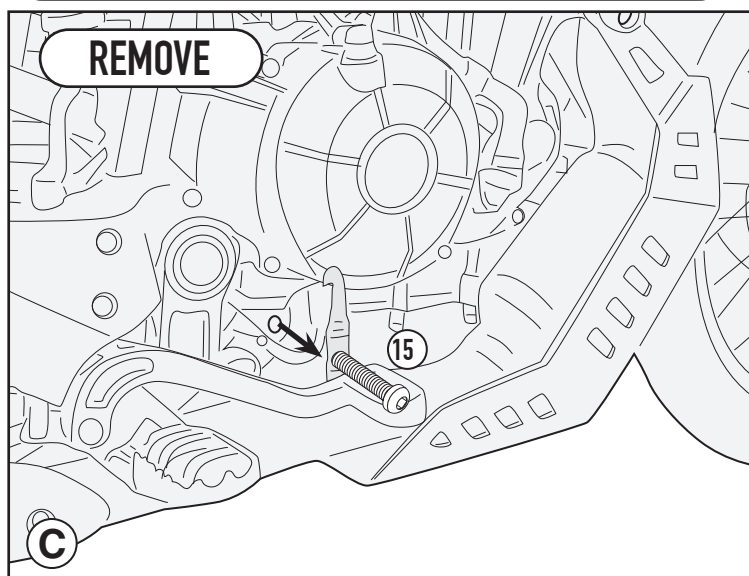

REMOVE

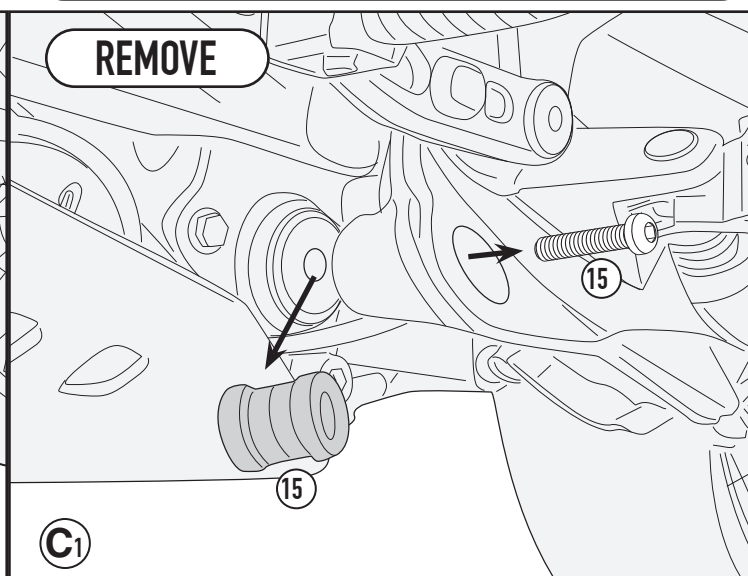

REMOVE


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGEBAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

TN6712 - KN6712


PARAMOTORE SPECIFICO - SPECIFIC ENGINE GUARD - PARE-CARTER SPECIFIQUE SPEZIFISCHER STURZBÜGEL - DEFENSA DE MOTOR ESPECÍFICA - PARAMOTOR ESPECÍFICO

LATO DESTRO - RIGHT SIDE - CÔTÉ DROIT
RECHTE SEITE - LADO DERECHO - LADO DIREITO



TIGHTENING TORQUE 45Nm

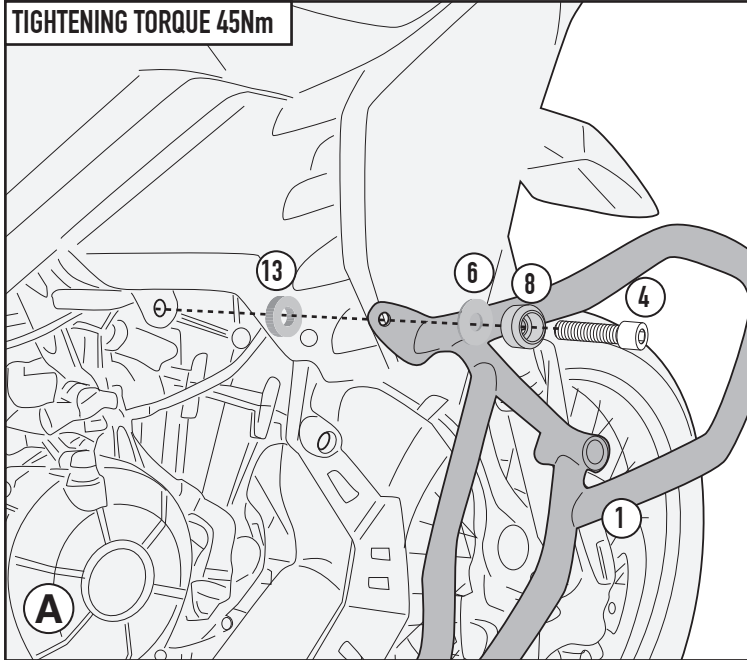

TIGHTENING TORQUE 45Nm

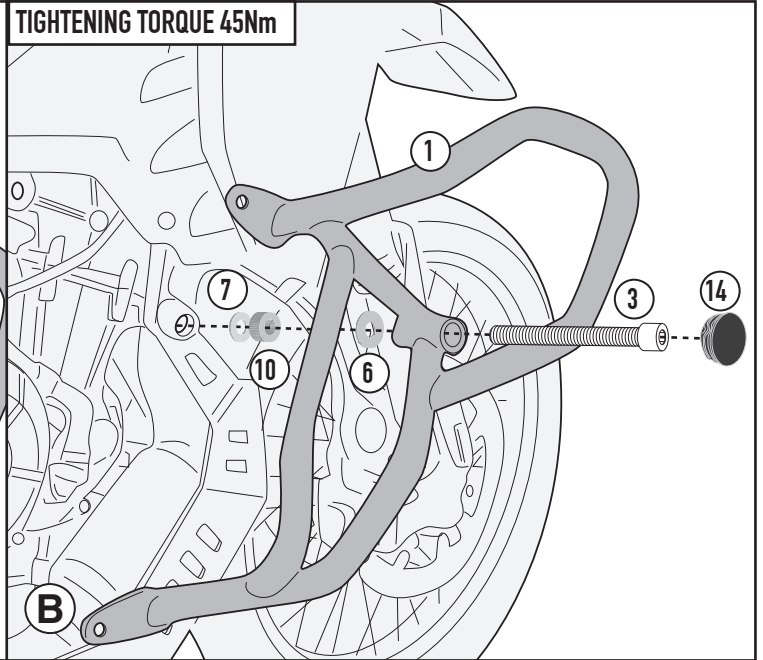

TIGHTENING TORQUE 45Nm

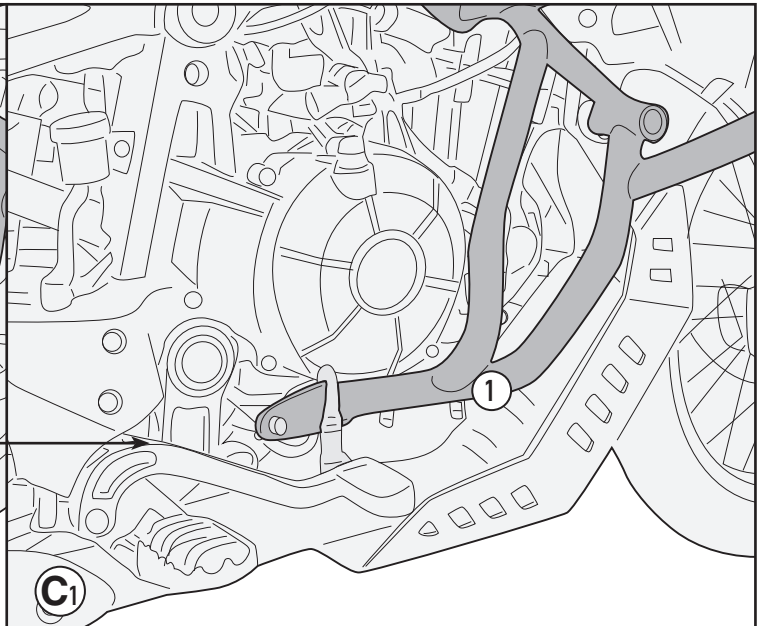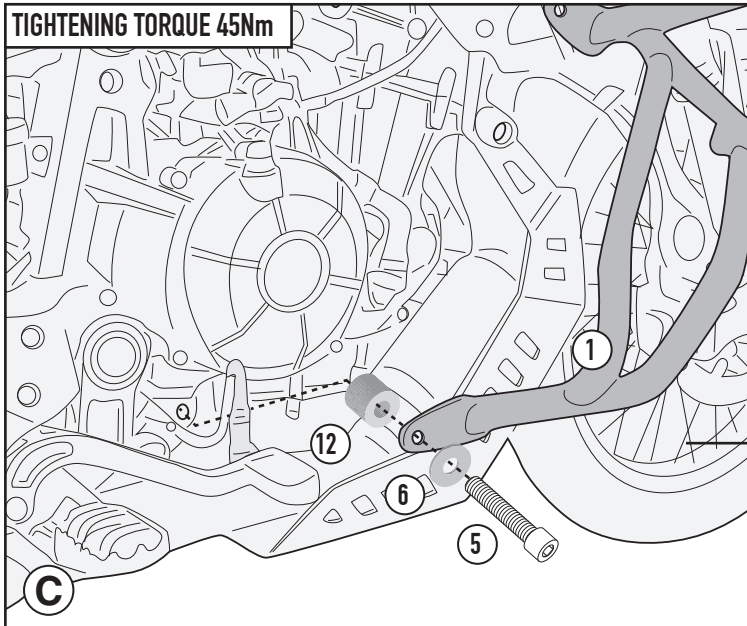

TN6712 - KN6712

PARAMOTORE SPECIFICO - SPECIFIC ENGINE GUARD - PARE-CARTER SPECIFIQUE SPEZIFISCHER STURZBÜGEL - DEFENSA DE MOTOR ESPECÍFICA - PARAMOTOR ESPECÍFICO

LATO SINISTRO -LEFT SIDE - CÔTÉ GAUCHE
LINKE SEITE - LADO IZQUIERDO - LADO ESQUERDO

