



SR9264 – KR9264

PORTAPACCO SPECIFICO – SPECIFIC HOLDER – PORTE-PAQUET SPÉCIFIQUE – SPEZIFISCHER TRÄGER – PORTA-EQUIPAJE ESPECÍFICO – TRANSPORTADOR ESPECÍFICO

N°	Descrizione/Description	Caratteristiche/Features	Codice/Code	Quantità/Quantity
1	Supporto – Support – Support Halterung – Soporte – Suporte	-	GL6306V	1
2	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	M6x50 TSP	650TSP	4
3	Distanziale – Spacer Entretoise – Distanzstueck Distanciador – Espaçador	Ø10x3 Foro 6,5mm	C10L3F6,5T	4
4	Distanziale – Spacer Entretoise – Distanzstueck Distanciador – Espaçador	Ø16x28 Foro 8,5mm	C16L28F8,5ALT	4
5	Dado – Bolt – Ecrou Mutter – Tuerca – Porca	Dado Autobloccante Flangiato Ribassato Metalblock M6 (H.6mm)	6DADIAFL	4
6	Componenti Originali – Original Parts Parties Originales – Original Bauteile Componentes Originales – Componentes Originais	-	-	-
7	Particolari Inclusi Nel Kit Viteria Della Piastra Components Included In The Fitting Kit Of The Plate Pièces Inclues Dans Le Kit De Vis De La Platine Die Einzelnen Teile Sind Bei Montagekit Der Platte Enthalten Despieces Incluidos En El Kit De Anclajes De La Parrilla Explodiu Incluído No Kit As Âncoras Da Grelha	-	-	-

SR9264 - KR9264

PORTAPACCO SPECIFICO - SPECIFIC HOLDER - PORTE-PAQUET SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER TRÄGER - PORTA-EQUIPAJE ESPECÍFICO - TRANSPORTADOR ESPECÍFICO

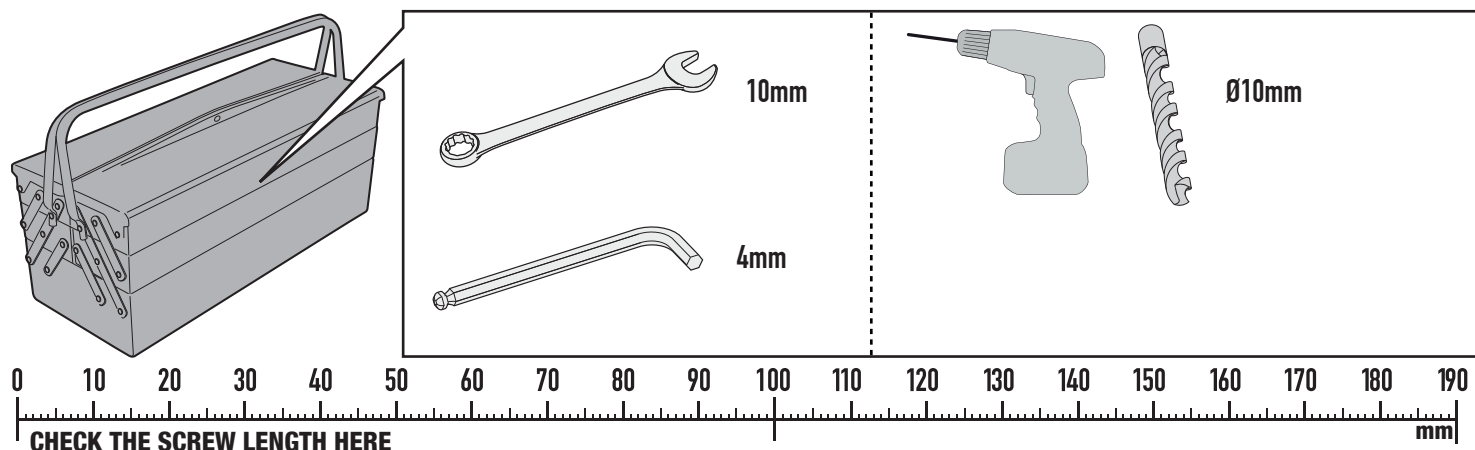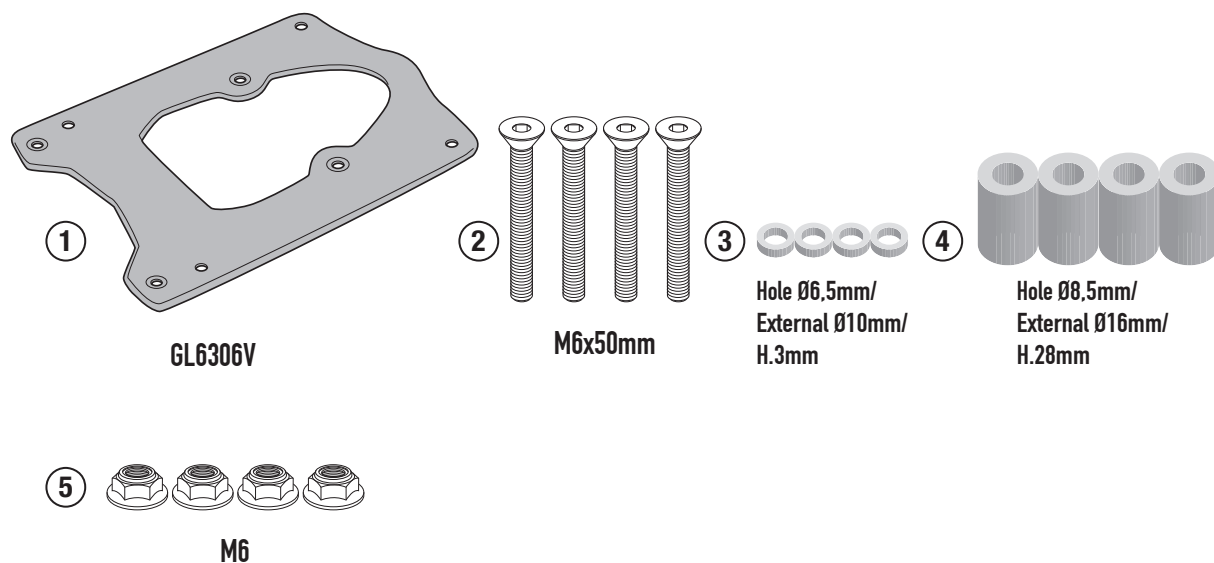

IT_ Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafiletti, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.

EN_ If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.

DE_ Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungsklebstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden

FR_ Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire






ES_ En caso de que el fijador de roscas se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio

PT_ Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

SR9264 - KR9264


PORTAPACCO SPECIFICO - SPECIFIC HOLDER - PORTE-PAQUET SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER TRÄGER - PORTA-EQUIPAJE ESPECÍFICO - TRANSPORTADOR ESPECÍFICO

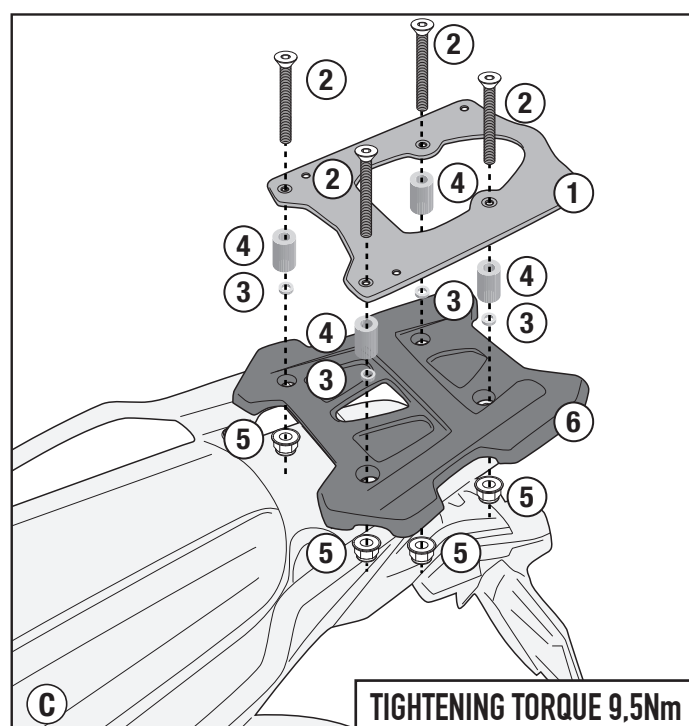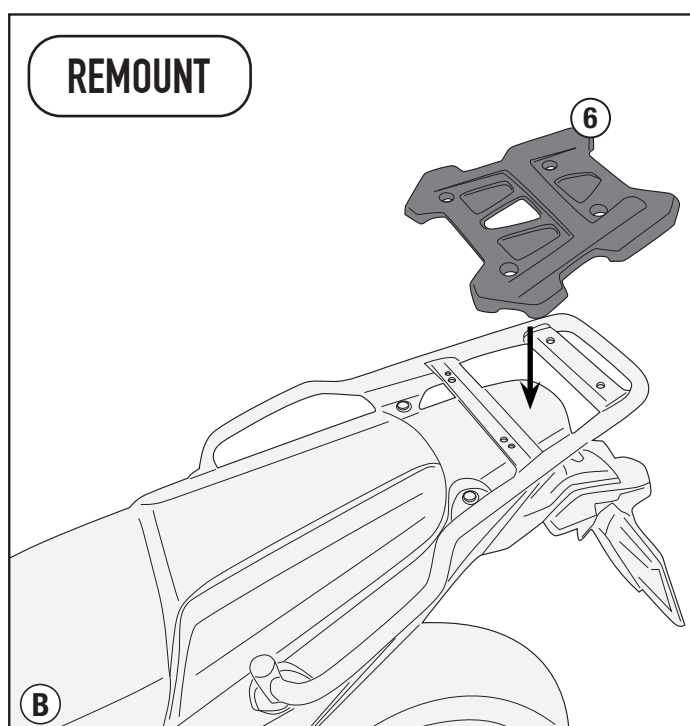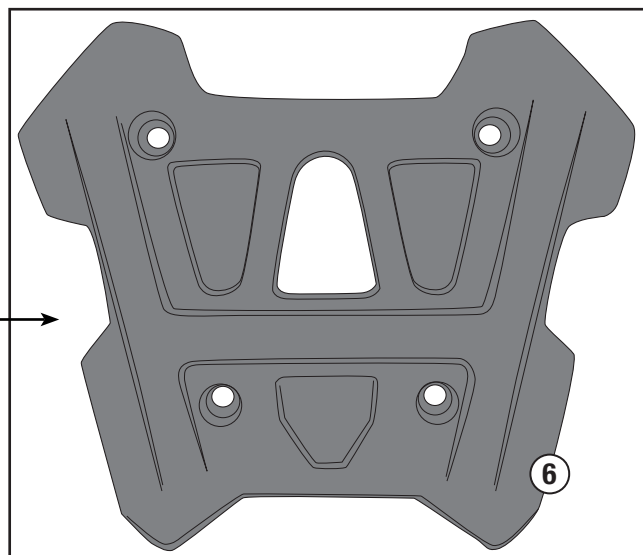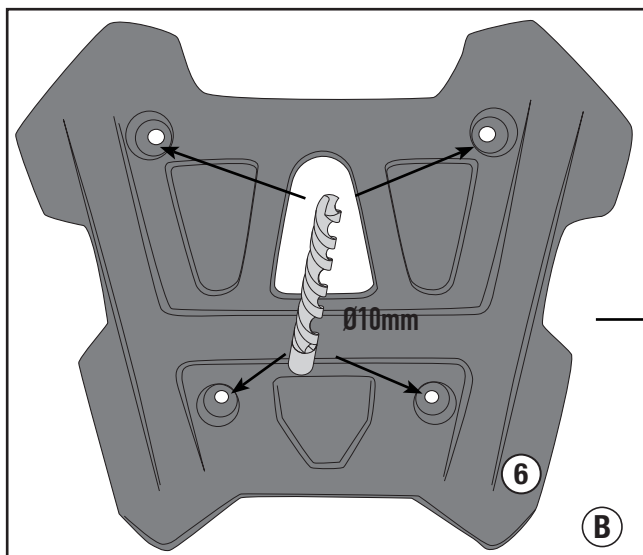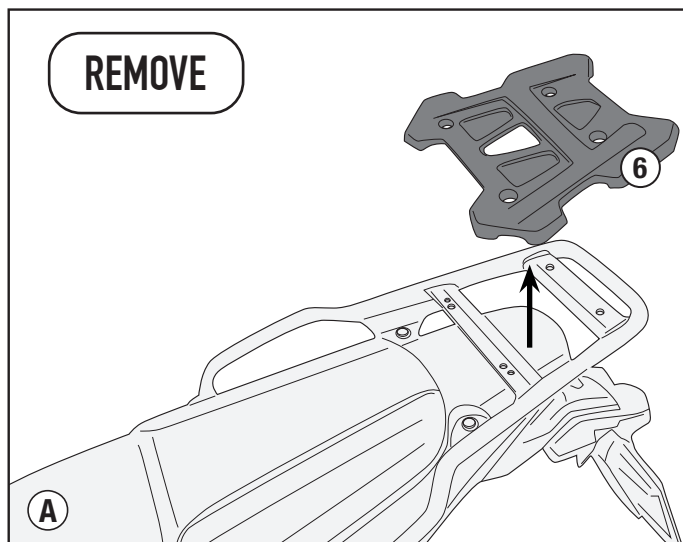



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

SR9264 - KR9264

PORTAPACCO SPECIFICO - SPECIFIC HOLDER - PORTE-PAQUET SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER TRÄGER - PORTA-EQUIPAJE ESPECÍFICO - TRANSPORTADOR ESPECÍFICO


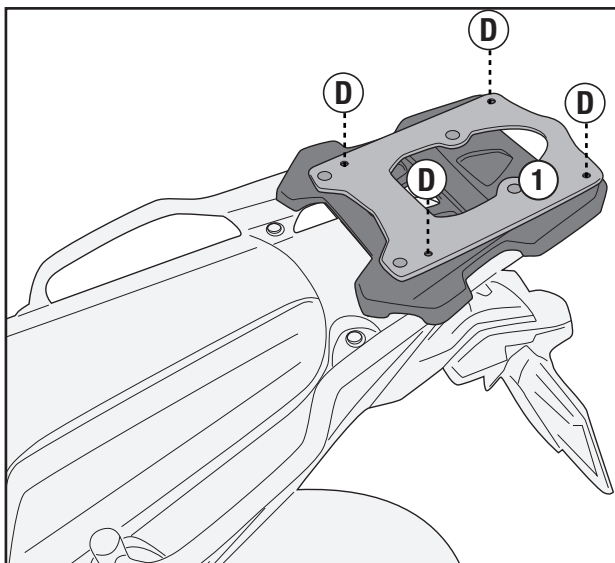


M5/M7/M10/M5M/ M6M PLATE

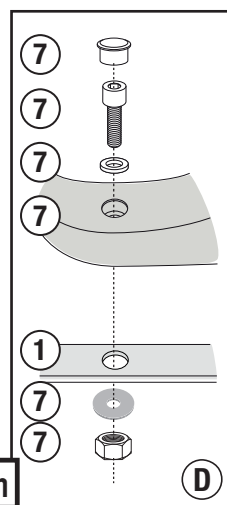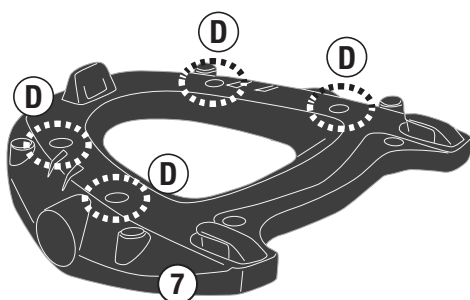

TIGHTENING TORQUE 7,5Nm

M8 PLATE

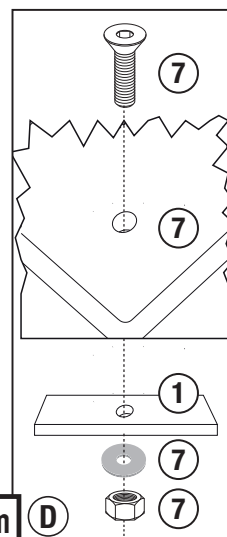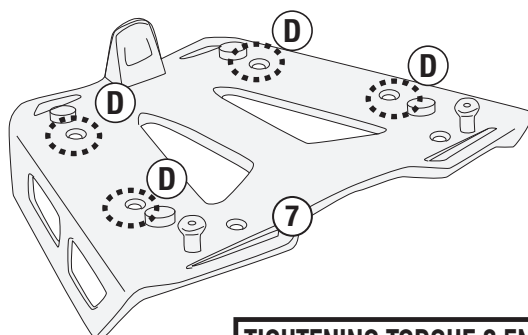

TIGHTENING TORQUE 9,5Nm