

TB7603A – KTB7603A

SCHIENALINO SPECIFICO – SPECIAL BACKREST – DOSSERET SPÉCIFIQUE – SPEZIFISCHE BEIFAHREER-RÜCKENLEHNE – RESPALDO ESPECÍFICO – APOIO ESPECÍFICO

ZONTES 350E (2023)

N°	Descrizione/Description	Caratteristiche/Features	Codice/Code	Quantità/Quantity
1	Schienalino – Backrest – Dossieret Beifahrer-rückenlehne – Respaldo – Apoio	-	TB01	1
2	Supporto – Support – Support Halterung – Soporte – Apoio		TB7603V	1
3	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	M8x20 TCE	820TCE	4
4	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	M8x30 TEF	830TEF	1
5	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	M8x20 TBEI	820TBEI	3
6	Rondella spaccata – Split washer Scheibe – Rondelle fendue Arandela seccionada – Arruela Dentada	Foro Ø8mm	Z1060	4
7	Rondella – Washer Rondelle – Scheibe Arandela – Arruela	Foro Ø8mm	8RON	7
8	Rondella – Washer Rondelle – Scheibe Arandela – Arruela	Foro Ø8mm /Esterno Ø20mm/ Sp.2mm	820RON	1
9	Distanziale – Spacer Entretoise – Distanzstueck Distanciador – Espaçador	Ø18x10 Foro 8,5mm	C18L10F8,5T	1
10	Dado – Bolt Ecrou – Mutter Tuerca – Porca	Dado Autobloccante Flangiato Alto M8 (H.9,5mm)	8DADIFN	3
11	Tappo – Cap Fiche – Stecker Enchufe – Capa	-	13COP	3
12	Componenti Originali – Original Parts Parties Originales – Original Bauteile Componentes Originales – Componentes Originais	-	-	-

IT_ Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafiletti, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.

EN_ If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.

DE_ Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungsstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden

FR_ Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire

ES_ En caso de que el fijador de roscas se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio


PT_ Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE – BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE – INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


TB7603A – KTB7603A

SCHIENALINO SPECIFICO – SPECIAL BACKREST – DOSSERET SPÉCIFIQUE – SPEZIFISCHE BEIFAHRE-RÜCKENLEHNE – RESPALDO ESPECÍFICO – APOIO ESPECÍFICO

ZONTES 350E (2023)

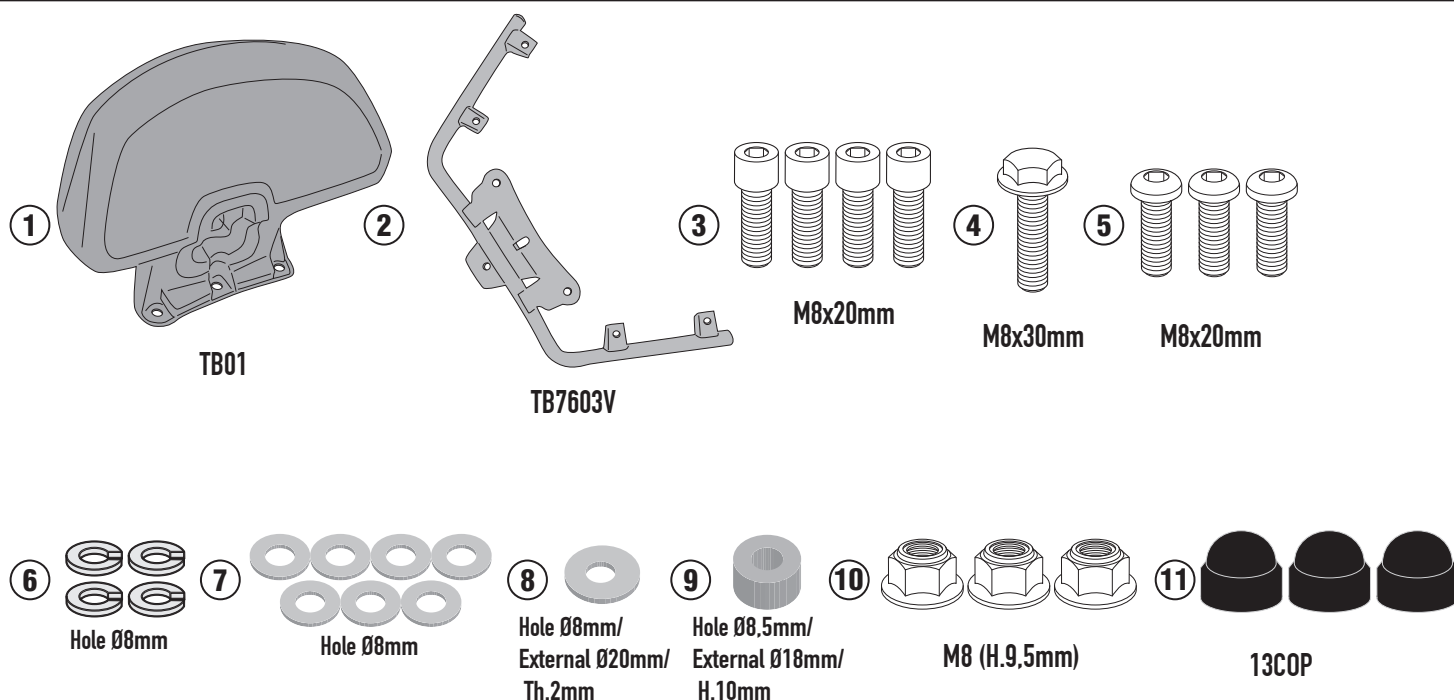

- ATTENZIONE : STRINGERE LE VITI SOLO DOPO AVER ULTIMATO IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI COMPONENTI
- CAUTION : TIGHTEN THE SCREW ONLY AFTER COMPONENTS HAVE BEEN PLACED IN THEIR CORRECT POSITIONS.
- ATTENTION : SERRER LES VIS QUE LORSQUE LES COMPOSANTS ONT ÉTÉ MISES EN POSITION CORRECTE.
- ACHTUNG : SCHRAUBE ERST DANN ANZUZIEHEN, WENN DIE KOMPONENTEN POSITIONIERT SIND.
- ATENCIÓN : APRETAR LOS TORNILLOS SOLO DESPUES DE HABER ULTIMADO EL CORRECTO POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES.
- CUIDADO : APERTAR O PARAFUSO SOMENTE DEPOIS QUE COMPONENTES FORAM COLOCADOS NAS POSIÇÕES CORRETAS.



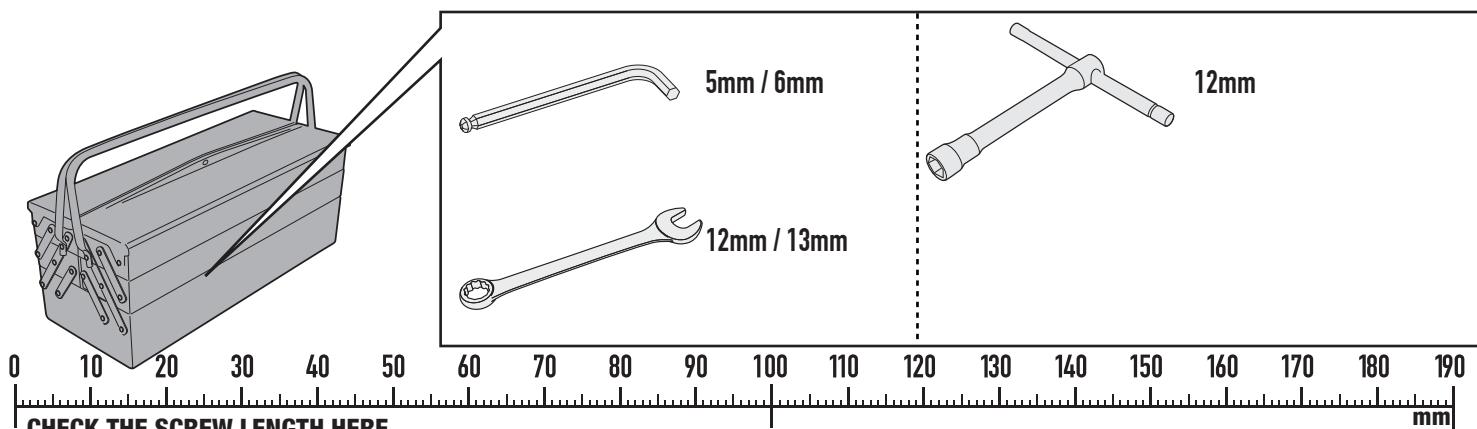


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE – BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE – INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

TB7603A – KTB7603A

SCHIENALINO SPECIFICO – SPECIAL BACKREST – DOSSERET SPÉCIFIQUE – SPEZIFISCHE BEIFAHRENER-RÜCKENLEHNE – RESPALDO ESPECÍFICO – APOIO ESPECÍFICO

ZONTES 350E (2023)

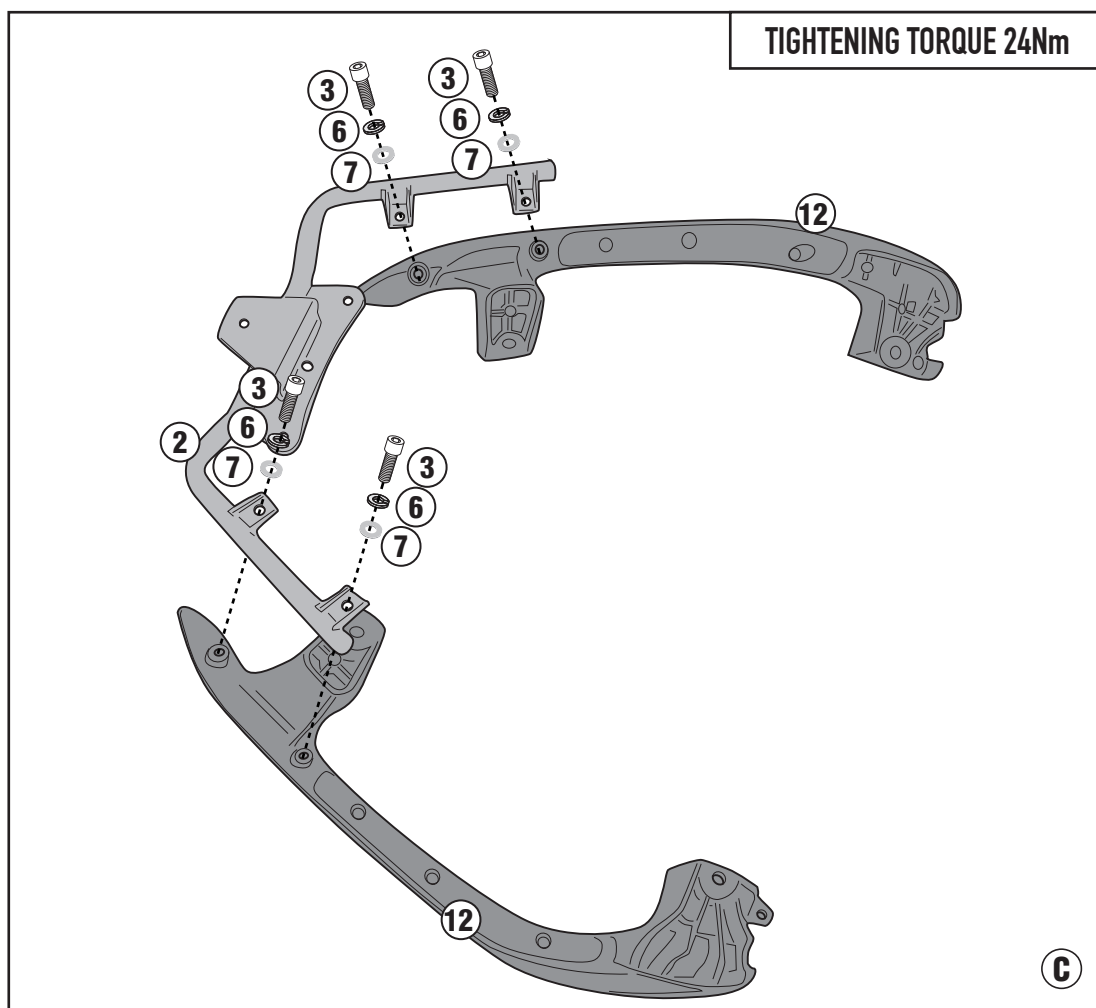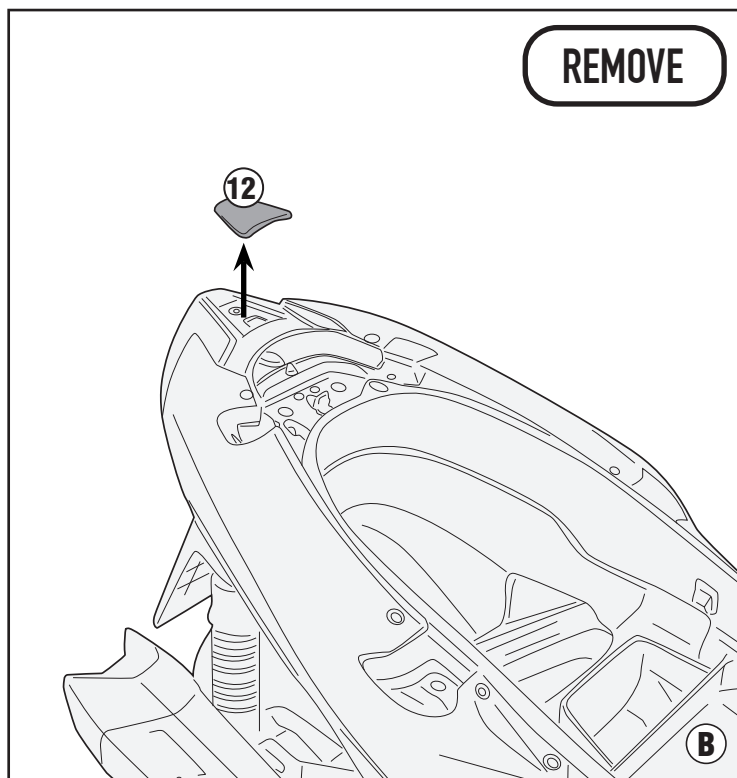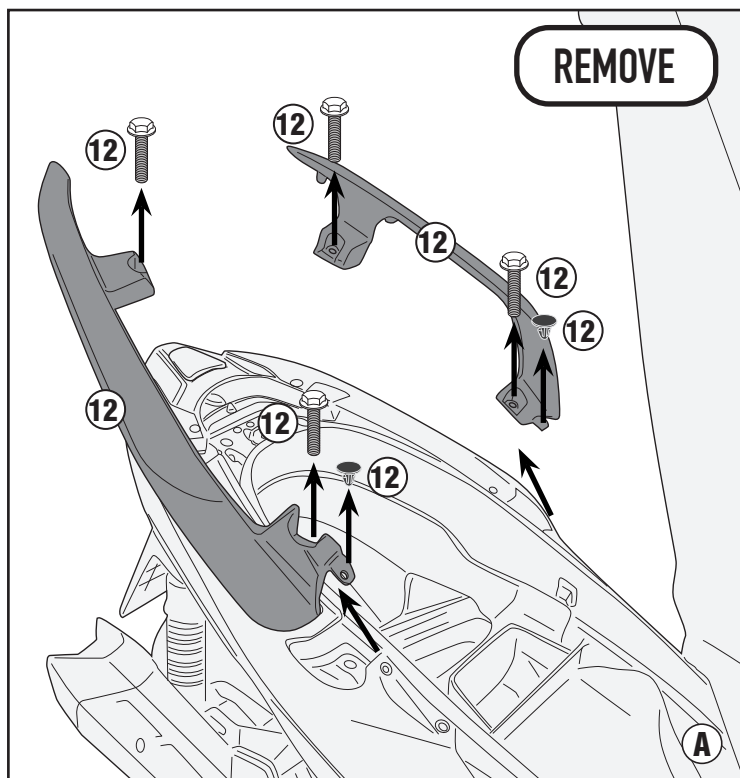

ZONTES 350E (2023)

