




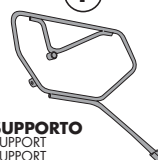






TELAJETTO LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC SADDLEBAG TUBULAR HOLDER
 SUPPORT TUBULAIRE POUR SACOCHES CAVALIÈRES - SPEZIAL SEITENTRAEGER FUER WEICHTASCHEN
 PORTA ALFORJAS TUBULAR LATERAL

HONDA CB1000R '08-'11

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

<p>1</p>  <p>SUPPORTO SUPPORT SUPPORT HALTERUNG SOPORTE</p> <p>Q.TY n.2(Dx-Sx)</p>	<p>2</p>  <p>PONTE POSTERIORE REAR BRIDGE PONT POSTERIEURE VERBINDUNGSROHR PUENTE TRASERO</p> <p>Q.TY n.1</p>	<p>3</p>  <p>VITE TBEI M6x50mm SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>4</p>  <p>VITE TEF M6x16mm SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>5</p>  <p>VITE TCEI 8x50mm SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>6</p>  <p>DADO A.B.F. M8 BOLT M8 ECROU M8 MUTTER M8 TUERCA M8</p> <p>Q.TY n.2</p>
<p>7</p>  <p>DADO A.B.F. M6 BOLT M6 ECROU M6 MUTTER M6 TUERCA M6</p> <p>Q.TY n.4</p>	<p>8</p>  <p>RONDELLA Ø6mm WASHER Ø6mm RONDELLE Ø6mm SCHEIBE Ø6mm ARANDELA Ø6mm</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>9</p>  <p>DADO SPECIALE V261 BOLT ECROU MUTTER TUERCA</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>10</p>  <p>COPRIVITE Ø8mm Z601 SCREW CAP CACHE VIS STOPSSCHRAUBE TAPA TORNILLO</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>11</p> <p>PARTICOLARI INCLUSI NEL KIT AGGIUNTIVO COMPONENTS INCLUDED IN THE ADDITIONAL FITTING KIT PIÈCES INCLUES DANS LE KIT DE VIS ADDITIONNEL DIE EINZELNEN TEILE SIND BEI ZUSÄTZLICHEM MONTAGEKIT ENTHALTEN DESPIECES INCLUIDOS EN EL KIT DE ANCLAJES DEL PORTA MALETAS ANADIDOS</p>	<p>12</p> <p>PARTICOLARI INCLUSI NEL KIT VITERIA DEL MONORACK COMPONENTS INCLUDED IN THE FITTING KIT OF THE MONORACK PIÈCES INCLUES DANS LE KIT DE VIS DE EL MONORACK DIE EINZELNEN TEILE SIND BEI MONTAGEKIT DER MONORACK ENTHALTEN DESPIECES INCLUIDOS EN EL KIT DE ANCLAJES DE EL MONORACK</p> <p>Q.TY n.-</p>

