
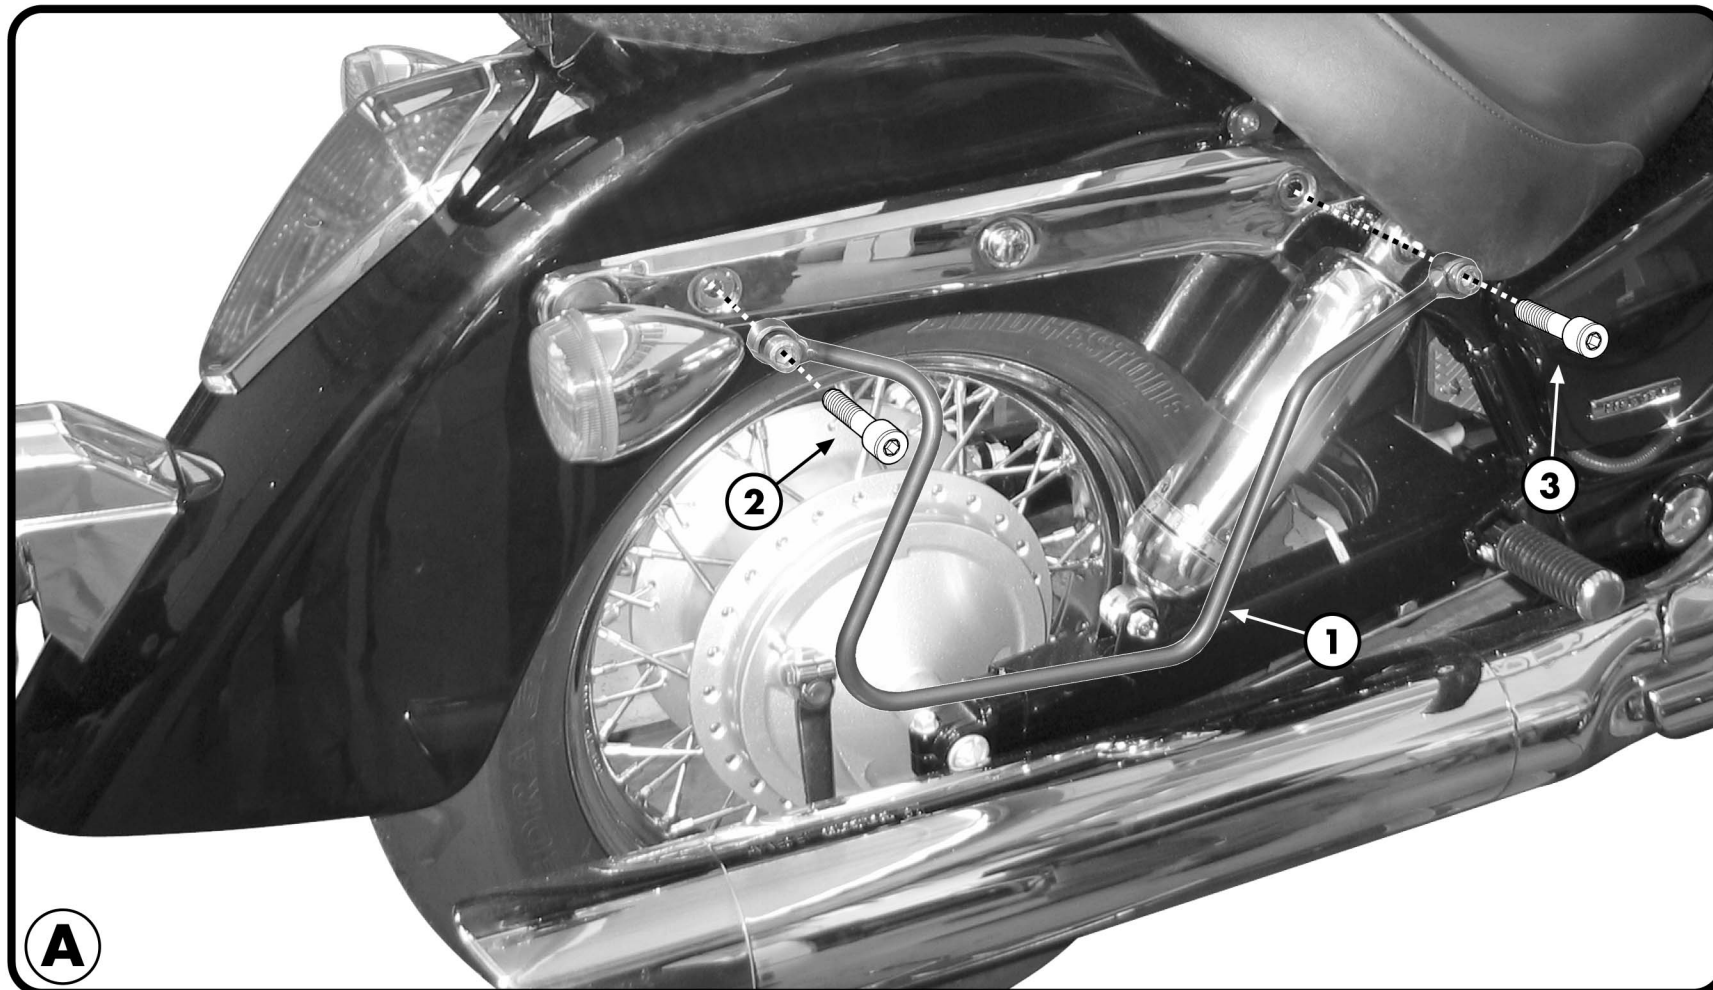
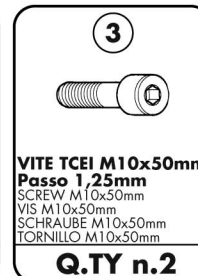
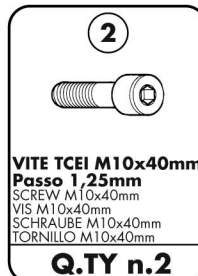


TELAJETTO LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC SADDLEBAG TUBULAR HOLDER  
 SUPPORT TUBULAIRE POUR SACOCHES CAVALIÈRES - SPEZIAL SEITENTRÄGER FUER WEICHTASCHEN  
 PORTA ALFORJAS TUBULAR LATERAL

# HONDA SHADOW 2004

## 750cc

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

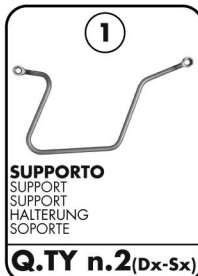

TELAJETTO LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC SADDLEBAG TUBULAR HOLDER  
SUPPORT TUBULAIRE POUR SACOCHES CAVALIERES - SPEZIAL SEITENTRAEGER FUER WEICHTASCHEN  
PORTA ALFORJAS TUBULAR LATERAL

**HONDA SHADOW 2004**  
**750cc**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. POSIZIONARE IL TELAIETTO N°1 COME INDICATO IN FOTO A;
2. FISSARLO CON LE VITI INDICATE IN FOTO A;
3. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO DI AVER SERRATO BENE TUTTE LE VITI.

## GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. PLACE THE SADDLEBAG TUBULAR HOLDER N° 1 AS SHOWN IN PICTURE A;
2. FIX THE HOLDER WITH THE SCREWS INDICATED IN PICTURE A;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

## F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. FIXER LES SUPPORTS N°1 AVEC LES VIS N°2 ET N°3 COMME INDIQUE SUR LA PHOTO A;
2. FINIR LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

## D BAUANLEITUNG

1. POSITIONIEREN SIE DEN SEITENTRÄGER NR. 1 WIE IM BILD A BESCHRIEBEN;
2. BEFESTIGEN SIE DEN SEITENTRÄGER MIT DEN IM BILD A GEZEIGTEN SCHRAUBEN;
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

## ES

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR EL SOPORTE N° 1 COMO INDICA LA FOTO A
2. ANCLARLO CON LOS TORNILLOS N° 2 Y N° 3 COMO INDICA LA FOTO A
3. TERMINAR APRETANDO TODOS LOS TORNILLOS